


- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie akapity, zatytułowane „BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI”. Po przeczytaniu, dokument(y) należy trzymać pod ręką, aby można było sięgnąć po nie w każdej chwili.
- Niniejszy dokument opisuje dane techniczne produktu w chwili wydania dokumentu. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy Roland.

Opis elementów

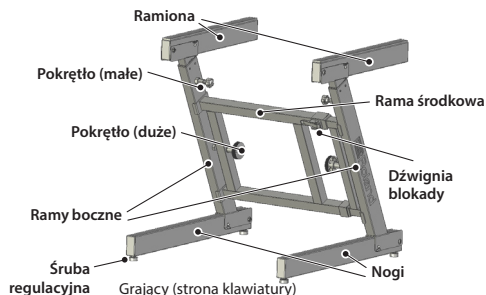


Montaż

Montaż ram bocznych

1. Otwórz ramię i nogę każdej ramy bocznej, aż usłyszysz kliknięcie.

Upewnij się, że przyciski blokady ramienia i nogi wpasowały się w otwory i są zabezpieczone.

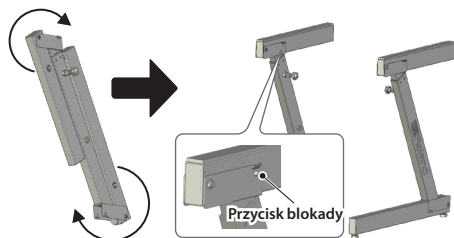


UWAGA

Otwierając ramię i nogę każdej ramy bocznej należy uważać, aby nie przyciąć sobie palca, itp.

Montaż ramy środkowej

1. Używając dołączonych pokręteł (dużych) i podkładek przykręć lewą i prawą ramę boczną do ramy środkowej.

* Ramę środkową zmontować tak, aby dźwignia blokady była skierowana do góry i do ciebie.

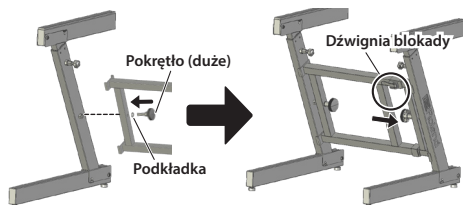


Regulacja szerokości



1. Zwolnij (pociągnij w górę) dźwignię blokady.
 2. Wyreguluj szerokość stojaka rozciągając ramę środkową w celu dopasowania do szerokości instrumentu klawiszowego.
- * Nie rozciągaj ramy środkowej poza linię regulacji szerokości.
3. Zablokuj (wciśnij) dźwignię blokady, aby mocno ustabilizować ramę środkową.

Regulacja wysokości

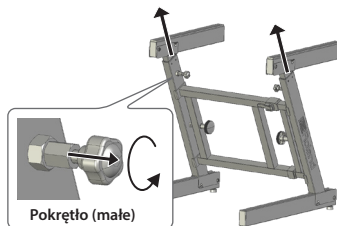

1. Poluzuj pokrętło (małe) na każdej ramie bocznej.
2. Wyciągając pokrętło (małe) podnieś ramię i ustaw na linii regulacji wysokości.

* Musisz ustawić dokładnie na linii regulacji wysokości.

Linia regulacji wysokości


3. Zwolnij pokrętło (małe).

Po zwolnieniu pokrętła (małego) wsuniesz się w otwór.

* Podnieś i opuść trochę ramię, aby sprawdzić, czy jest zablokowane.

4. Mocno dokręć pokrętło (małe), aby zabezpieczyć.

5. Jeśli stojak chwieje się, ustabilizuj go kręcąc śrubami regulacyjnymi.



Roland jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Roland Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.