



**M5**

## WIRELESS MICROPHONE SYSTEM

Instrukcja Polska

**Pro Wireless.  
Instant Setup**



## RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ



### OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYKRĘCAJ ŚRUB. W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOŻNA NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY.

### OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

## CERTYFIKACJA



### ZGODY RADIOWE:

FCC część 15.249, RSS-247 (Kanada), EN 300 440 (Europa), EN 301.489 (Europa) Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne testy radiowe. Wersja koreańska uzyskała certyfikat KC. Szczegółowy plik DOC można znaleźć na naszej stronie internetowej: [www.xvive.com](http://www.xvive.com)

### OSTRZEŻENIE IC:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencji. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń,
- (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

## CERTYFIKACJA FCC

Ostrzeżenie FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia.

**To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:**

- (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń,
- (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

### UWAGA:

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia, stosując jedno lub kilka z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

FCC ID: 2AJ3O-M5 IC: 22031-M5



**OSTRZEŻENIE:** Rak i uszkodzenia układu rozrodczego -  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

**Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać urządzenia M5. Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, skontaktuj się z firmą Xvive lub sprzedawcą.**

- W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nadużycia akumulatory mogą wyciekać. W skrajnych przypadkach mogą nawet stwarzać ryzyko wybuchu, pożaru, przegrzania, dymienia lub wydzielania gazów. Firma Xvive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nadużycia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zalecanych przez firmę Xvive.
- Należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji.
- Naładowane akumulatory należy pakować/przechowywać w taki sposób, aby zaciski nie miały ze sobą kontaktu (niebezpieczeństwo zwarcia/pożaru).
- Nie należy narażać akumulatorów na działanie wilgoci.
- Po użyciu należy wyłączyć produkty zasilane akumulatorami.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C/50°F do 40°C/104°F.
- Jeśli akumulatory nie są używane przez dłuższy czas, należy je regularnie ładować (mniej więcej co trzy miesiące).
- Nie należy ich uszkadzać ani rozbierać na części.
- Nie należy podgrzewać powyżej 60°C/140°F, np. nie wystawiać na działanie promieni słonecznych ani wrzucać do ognia.
- Należy natychmiast wyjąć akumulatory z produktów, które mają wyraźne wady.
- Nie należy nadal używać wadliwych akumulatorów.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów określonych przez firmę Xvive.
- Akumulatory należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub zwrócić do specjalistycznego sprzedawcy.
- Produkty należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej (ok. 20°C/68°F).
- Jeśli produkty nie będą używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z nich akumulatory.



Niniejszym firma **SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD**, oświadcza, że ten typ urządzenia jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA I UTYLIZACJI STARYCH PRZEDMIOTÓW I WYKORZYSTANYCH BATERII

### [Dla użytkowników w Unii Europejskiej]

Symbole te umieszczone na produktach, opakowaniach lub w dokumentach znajdujących się w opakowaniu (ważne tylko w UE) oznaczają, że nie należy mieszać zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z ogólnymi odpadami domowymi:



Aby chronić nasze środowisko, prosimy o oddawanie starych produktów i zużytych baterii do odpowiednich punktów zbiórki oraz przestrzeganie przepisów krajowych oraz dyrektyw 2012/19/UE i 2006/66/WE.

Aby właściwie postępować ze starymi produktami i bateriami, prosimy o pomoc w oszczędzaniu cennych zasobów i zapobieganiu wszelkim możliwym skutkom ubocznym dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego wynikającym z niewłaściwego usuwania starych produktów i zużytych baterii.

W celu uzyskania dodatkowych

przydatnych informacji na temat sposobu utylizacji, recyklingu i

zbiórki starych produktów i baterii można skontaktować się z lokalnymi władzami.



Cd

### [Dla użytkowników poza Unią Europejską]

W celu uzyskania dalszych informacji na temat utylizacji starych przedmiotów i zużytych baterii prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

### [Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza Unią Europejską]

Symbole te obowiązują wyłącznie w Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji starych przedmiotów i zużytych baterii, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

## ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Xvive Corporation Ltd. [Xvive] gwarantuje, że nasze produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu.

Zapraszamy na <https://www.xvive.com>, w celu rejestracji zakupu.

Xvive, według własnego uznania lub we współpracy z autoryzowanymi sprzedawcami, bezpłatnie naprawi lub wymieni każdy produkt, który został sprawdzony przez Xvive lub powiązane centrum serwisowe Xvive i uznany za wadliwy w okresie gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.

Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwotnego nabywcy, wyłącznie w przypadku zakupu „nowego produktu w opakowaniu” od autoryzowanego sprzedawcy Xvive oraz przy posiadaniu ważnego dowodu zakupu zawierającego datę zakupu.

**W USA:**

- Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów Xvive należy zgłaszać do sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie. Dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

**Poza USA:**

- W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych nabywca powinien skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą detalicznym Xvive, od którego zakupiono urządzenie, w kraju lub prowincji, w której zostało ono zakupione, w celu uzyskania informacji na temat sposobu uzyskania serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.

**Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje następujących elementów:**

- Produktów, które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane;
- Produktów, których numery seryjne zostały zmienione lub usunięte;
- Zewnętrzne uszkodzenia kosmetyczne lub uszkodzenia wykończenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem;
- Zewnętrzne uszkodzenia kosmetyczne lub uszkodzenia wykończenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem;
- Uszkodzeń produktu lub części spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez użytkownika;

- Wszelkich opłat transportowych (od lub do sprzedawcy detalicznego);
- Uszkodzenia Transportowe:
  - Roszczenia dotyczące uszkodzeń podczas transportu należy zgłaszać przewoźnikowi (np. UPS, FedEx).
  - W przypadku otrzymania uszkodzonych produktów należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika o wszelkich uszkodzeniach podczas transportu, aby rozpocząć proces reklamacyjny.
  - Zalecamy również zgłoszenie wszelkich roszczeń dotyczących uszkodzeń podczas transportu w ciągu 48 godzin od otrzymania produktu do autoryzowanego sprzedawcy, od którego produkt został zakupiony.
  - Należy zachować wszystkie oryginalne dokumenty i materiały opakowaniowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia roszczenia dotyczącego uszkodzeń podczas transportu.

### **Urządzenia zwracane bezpośrednio do Xvive USA:**

- Produkt należy zwrócić w takim samym stanie, w jakim został zakupiony. Jeśli zakupiono system zawierający nadajnik i odbiornik, należy zwrócić oba urządzenia razem.
- Nabywca pokrywa wszystkie koszty transportu związane ze zwrotem oryginalnego produktu do firmy Xvive USA lub jej powiązanych centrów serwisowych.
- Jeśli urządzenie zostanie uznane za objęte niniejszą gwarancją, firma Xvive bezpłatnie wyśle naprawione lub wymienione urządzenie do nabywcy, bez dodatkowych kosztów transportu.
- Jeśli urządzenie zostanie uznane za NIEobjęte niniejszą gwarancją, zostaną naliczone dodatkowe opłaty oraz koszty transportu zwrotnego.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, XVIVE NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ PRAWO. XVIVE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z AWARII NINIEJSZEGO PRODUKTU ANI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, SATYSFAKCJI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PRODUKTU Z POWODU JEGO USZKODZENIA LUB NIEDOSTĘPNOŚCI W TRAKCIE SERWISOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE CI OKREŚLONE PRAWA, ALE MOŻESZ MIEĆ TAKŻE INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU, KRAJU LUB PROWINCJI.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji, które nie zostały uwzględnione w niniejszej polityce, prosimy o kontakt pod adresem [support@xviveaudio.com](mailto:support@xviveaudio.com)

# WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM INSTRUKCJAMI I PRZECHOWYWANIE ICH W BEZPIECZNYM MIEJSCU



**OSTRZEŻENIE:** PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA  
BEZPRZEWODOWEGO XVIVE 5,8 GHZ PROSIMY O  
UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

1. Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w instrukcji obsługi M5.
2. Nie należy wykonywać czynności serwisowych wykraczających poza te opisane w instrukcji obsługi M5. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np.:
  - Do urządzenia dostała się ciecz lub przedmioty.
  - Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci.
  - Urządzenie nie działa normalnie lub nastąpiła znaczna zmiana w jego \ działaniu.
  - Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa uległa uszkodzeniu.
3. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne lub urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Należy chronić urządzenie przed przedostaniem się do niego przedmiotów lub płynów. Nie należy używać ani umieszczać urządzenia w pobliżu wody.
5. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
6. Należy używać wyłącznie elementów mocujących/akcesoriów określonych przez producenta.

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Bezprzewodowy Mikrofon M5 .....     | x1 |
| Odbiornik M5 .....                  | x1 |
| Przejściówka TS na żeński XLR ..... | x1 |
| Kabel ładowania USB .....           | x1 |
| Ośłona przeciwwiatrowa .....        | x1 |
| Instrukcja obsługi .....            | x1 |

## OPIS PRODUKTU

M5 to kompaktowy i łatwy w obsłudze system mikrofonu bezprzewodowego przeznaczony do występów scenicznych, prowadzenia imprez, coachingu, transmisji na żywo i przenośnych zastosowań związanych z nagłaśnianiem. Posiada jeden kanał z automatyczną synchronizacją (kanał 0) i sześć kanałów stałych (kanały 1-6), co zapewnia elastyczność użytkowania w konfiguracjach jedno- lub wielosystemowych.

## PASMO 5.8 GHz WIRELESS ORAZ ZAKŁÓCENIA

### Wskazówki dotyczące poprawy wydajności systemu bezprzewodowego:

- 1) Zachowaj odległość ponad 3 metrów między odbiornikiem M5 a nadajnikami Wi-Fi, takimi jak routery.
- 2) Jeśli występują zakłócenia spowodowane przez urządzenia Wi-Fi znajdujące się w pobliżu, spróbuj zmienić kanał nadajnika i odbiornika M5.
- 3) W razie potrzeby skróć odległość między nadajnikiem a odbiornikiem.


### WERSJA MIĘDZYNARODOWA: WERSJA MIĘDZYNARODOWA

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| KANAŁ 1 | 5730 MHz, 5842 MHz, 5844 MHz |
| KANAŁ 2 | 5736 MHz, 5837 MHz, 5835 MHz |
| KANAŁ 3 | 5742 MHz, 5827 MHz, 5829 MHz |
| KANAŁ 4 | 5756 MHz, 5803 MHz, 5805 MHz |
| KANAŁ 5 | 5785 MHz, 5811 MHz, 5813 MHz |
| KANAŁ 6 | 5780 MHz, 5791 MHz, 5797 MHz |



### WERSJA KOREAŃKA: WERSJA KOREAŃKA

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| KANAŁ 1 | 5729 MHz, 5819 MHz, 5821 MHz |
| KANAŁ 2 | 5729 MHz, 5819 MHz, 5821 MHz |
| KANAŁ 3 | 5729 MHz, 5819 MHz, 5821 MHz |
| KANAŁ 4 | 5750 MHz, 5792 MHz, 5794 MHz |
| KANAŁ 5 | 5753 MHz, 5781 MHz, 5784 MHz |
| KANAŁ 6 | 5766 MHz, 5772 MHz, 5775 MHz |

## OPIS: MIKROFON I NADAJNIK M5

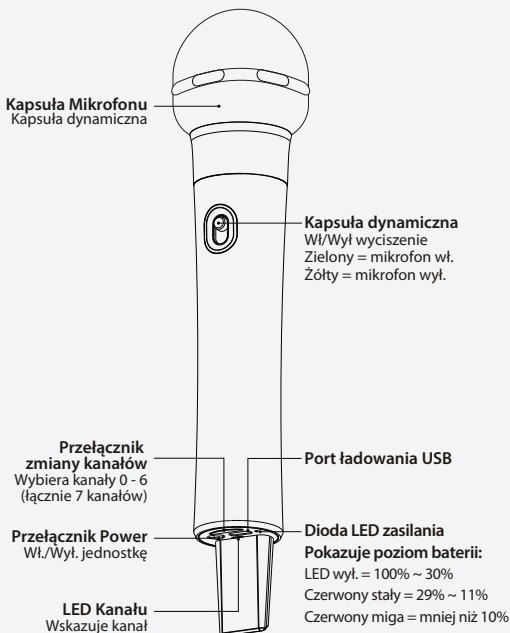


## OPIS: ODBIORNIK M5

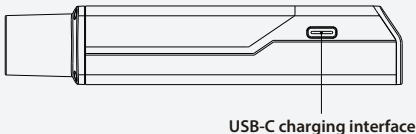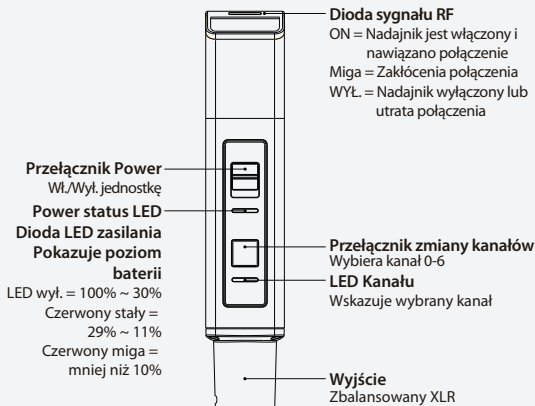

## DÉMARRAGE RAPIDE

### WŁĄCZANIE

Przesuń przełącznik zasilania do pozycji „ON”: zapali się wskaźnik kanału.

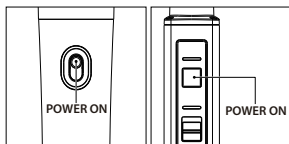

## BATERIE I ŁADOWANIE


M5 zawiera kabel USB do ładowania, który można podłączyć do ładowarki USB lub innego źródła zasilania USB (5 V/2 A lub 5 V/3 A).

### PRZYPOMNIENIE O ŁADOWANIU W PRZYPADKU DŁUGOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, pojemność baterii może się zmniejszyć, a czas użytkowania skrócić. Aby zachować wydajność baterii, należy ją w pełni ładować mniej więcej co 6 miesięcy, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu.


**UWAGA:** Wyłącz zasilanie podczas ładowania. Nie używaj M5 podczas ładowania—może zmniejszyć to żywotność baterii.

- \* Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 1%, sekcja bezprzewodowa RF wyłączy się. Czerwona dioda LED zasilania będzie migać, aż bateria zostanie całkowicie rozładowana.
- \* Zawsze przechowuj M5 w temperaturze pokojowej.
- \* Podczas przechowywania urządzenia należy regularnie sprawdzać stan baterii i w razie

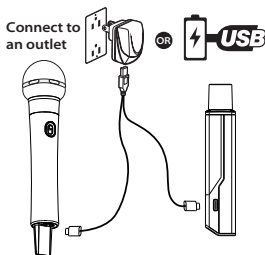

|            | CZAS<br>ŁADOWANIA | PRACA<br>NA BATERII |
|------------|-------------------|---------------------|
| MIKROFONY  | 4:30              | 12 godzin           |
| ODBIORNIKI | 3:30              | 10 godzin           |

## ŁĄCZENIE NADAJNIKA I ODBIORNIKA

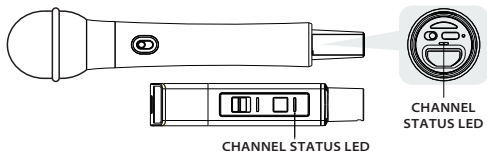

- M5 oferuje łącznie siedem kanałów: kanał 0 i stałe kanały 1–6.
- Kanał 0 automatycznie skanuje lokalne środowisko RF i wybiera dostępne częstotliwości, aby pomóc w utrzymaniu stabilnego połączenia bezprzewodowego. W przypadku typowego zastosowania pojedynczego zestawu zalecany jest kanał 0.
- Kanały 1–6 są kanałami o stałej częstotliwości. Kanałów tych należy używać, gdy preferowany jest ręczny wybór kanału lub gdy w tym samym obszarze działa wiele systemów M5.
- Krótkie naciśnięcie przycisku kanału powoduje przełączanie między kanałami 0–6.
- Ustaw kanał odbiornika tak, aby odpowiadał kanałowi nadajnika. Dioda LED stanu RF na odbiorniku pozostaje włączona po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego.

### Wskaźnik Kanału RGB: Wskaźnik Kanału RGB

| KANAŁ | KOLOR  | UWAGA               |
|-------|--------|---------------------|
| 0     | Blue   | Tryb Auto           |
| 1     | Red    | Stała Częstotliwość |
| 2     | YELLOW | Stała Częstotliwość |
| 3     | Green  | Stała Częstotliwość |
| 4     | White  | Stała Częstotliwość |
| 5     | Cyan   | Stała Częstotliwość |
| 6     | Pink   | Stała Częstotliwość |

**Uwaga:** Kiedy wybierasz kanał, pozwól na 1–2 sekundowe skanowanie sygnału i synchronizację.

## PAROWANIE URZĄDZEŃ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM (KANAL 0)

Nadajnik i odbiornik zawarte w tym samym opakowaniu M5 są fabrycznie sparowane. Jeśli używasz tylko tego oryginalnego zestawu, nie są wymagane żadne czynności związane z parowaniem.

### Czym jest parowanie?

Parowanie urządzeń określa, który odbiornik jest połączony z którym nadajnikiem.


Parowanie tworzy połączenie komunikacyjne typu jeden do jednego między określonym nadajnikiem a odbiornikiem. Kanały o stałej częstotliwości 1–6 działają niezależnie od relacji parowania.

### Kiedy potrzebne jest ponowne parowanie?

Ponowne sparowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy chcesz połączyć nadajnik i odbiornik z różnych zestawów M5 (tj. zmienić sparowany odbiornik lub nadajnik).

### Jak podłączyć Nadajnik i Odbiornik


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk kanału przez 3 sekundy na dowolnym urządzeniu, aby przejść do trybu parowania.
- Podczas parowania diody LED kanałów na obu urządzeniach migają na przemian na czerwono i zielono.
- Po zakończeniu łączenia:
  - Miganie czerwonej/zielonej diody ustaje.
  - Dioda LED kanału zmienia kolor na niebieski.
  - Dioda LED stanu RF na odbiorniku świeci się światłem ciągłym, potwierdzając połączenie bezprzewodowe.

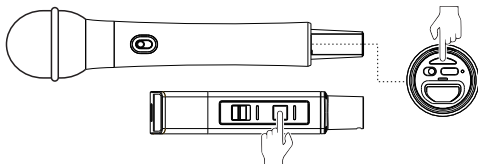

## PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA


Po bezprzewodowym połączeniu urządzeń podłącz odbiornik M5 do urządzenia audio

### BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE

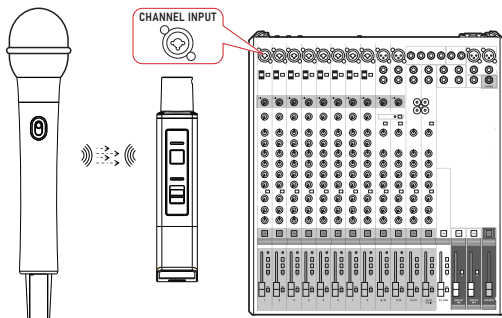

Podłącz odbiornik bezpośrednio do wejścia mikrofonowego XLR w urządzeniu (mikser, głośnik aktywny, interfejs audio). Jest to najprostsza i najczęściej stosowana konfiguracja.

### KORZYSTANIE Z PRZEDŁUŻACZA XLR

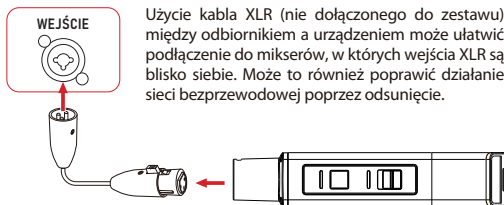

Użycie kabla XLR (nie dołączonego do zestawu) między odbiornikiem a urządzeniem może ułatwić podłączenie do mikserów, w których wejścia XLR są blisko siebie. Może to również poprawić działanie sieci bezprzewodowej poprzez odsunięcie.

## POJEDYNCZY NADAJNIK I WIELE ODBIORNIKÓW


Aby wysłać sygnał z jednego mikrofonu/nadajnika do wielu odbiorników, wybierz jeden z kanałów o stałej częstotliwości (1-6) i ustaw nadajnik oraz wszystkie odbiorniki na ten sam kanał.

**Tryb automatyczny (kanał 0) nie może być używany z więcej niż jednym odbiornikiem podłączonym do tego samego nadajnika.**

### WIELE SYSTEMÓW U45D W TYM SAMYM OBSZARZE

W przypadku obsługi wielu systemów M5 w tym samym obszarze, gdzie każdy sygnał mikrofonu jest wysyłany tylko do jednego odbiornika:

- W przypadku obsługi wielu systemów M5 w tym samym obszarze, gdzie każdy sygnał mikrofonu jest wysyłany tylko do jednego odbiornika:
- W trybie automatycznym (kanał 0) można jednocześnie używać maksymalnie pięciu fabrycznie sparowanych systemów, z których każdy działa jako sparowany nadajnik i odbiornik typu jeden do jednego. Powyższe ograniczenia nie ograniczają możliwości podłączenia jednego nadajnika do wielu odbiorników przy użyciu kanałów o stałej częstotliwości.

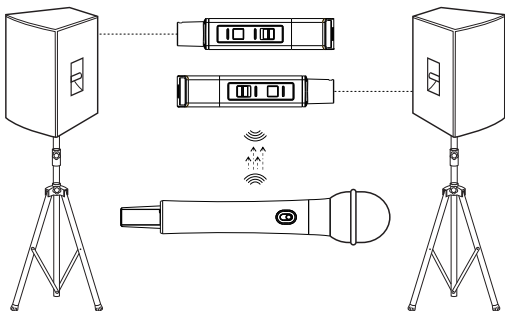


## PRZYKŁADY POŁĄCZENIA

M5 łączy się wyłącznie poprzez wyjście XLR; jednakże w zestawie znajduje się adapter 6,35 mm (1/4") do XLR, który zwiększa elastyczność użytkowania z różnymi typami urządzeń audio.


### SCENA LUB STUDIO

Podłącz odbiornik bezpośrednio do wejścia mikrofonowego XLR w mikserze lub interfejsie.

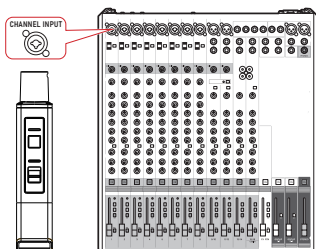


### PRZENOŚNY GŁOŚNIK PA

Użyj dołączonego adaptera 6,35 mm do XLR, aby podłączyć odbiornik do wejścia 1/4" w głośniku aktywnym lub wzmacniaczu.




## PREZENTACJE I SALE LEKCYJNE

Podłącz do wejścia mikrofonowego XLR sprzętu lub systemu nagłośnieniowego w sali lekcyjnej/wykładowej, aby uzyskać wyraźne wzmocnienie głosu.



## WYDARZENIA/EVENTY

Podłącz się do głośników lub mikserów w miejscu wydarzenia, aby zapewnić niezawodną transmisję mowy w środowiskach eventowych.

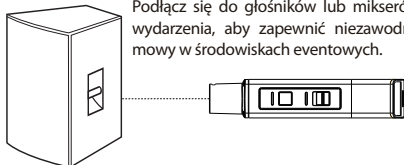

## KOMPATYBILNOŚĆ WYMIENNYCH KAPSUŁ

Nadajnik ręczny M5 jest kompatybilny z następującymi głowicami mikrofonowymi:

**Shure:** Beta58A, Beta87A, Beta 87C, KSM8, KSM9, KSM9HS, PG58, SM58, SM86, SM87A

**Electro-Voice:** RC2-767, RC2-967, RC2-PL80a, RC2-410, RC2-510, RE420-RC3, RE520-RC3

**Heil Sound®:** RC22, RC35

**Telefunken®:** M80WH, M81WH

**Lectrosonics®:** HHC, HHVMC

**Lewitt®:** W9

**Austrian Audio®:** OD505 WL1, OC707 WL1

**Uwaga:** Shure® i inne wymienione nazwy marek są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i nie są powiązane z firmą Xvive. Kompatybilność odnosi się wyłącznie do zgodności mechanicznej i elektrycznej.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### BRAK DŹWIĘKU

- Sprawdź zasilanie nadajnika/odbiornika
- Sprawdź stan przełącznika mute
- Sprawdź status wyciszenia mikrofonu (zielony = mikrofon włączony; żółty = wyciszony)
- Sprawdź, czy urządzenia są ustawione na ten sam kanał
- Sprawdź kable audio i wzmacnienie miksera

### ZAKŁÓCENIA POŁĄCZENIA

- Skróć odległość między nadajnikiem a odbiornikiem
- Unikaj routerów Wi-Fi lub metalowych przeszkód
- Przejdź do innego kanału

### ZNIEKSZTAŁCENIA

- Zmniejsz wzmacnienie wejściowe miksera
- Upewnij się, że mikrofon nie znajduje się zbyt blisko źródła dźwięku

## CECHY I SPECYFIKACJA

- Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych 5,8 GHz
- Dźwięk o wysokiej rozdzielczości 24 bity / 48 kHz
- Opóźnienie: < 5 ms
- Zakres dynamiki: 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- 7 kanałów do wyboru, z trybem automatycznego i ręcznego połączenia
- Wskaźniki zasilania i baterii z diodami LED RGB
- Wbudowana bateria litowa zapewnia ponad 8 godzin ciągłej pracy
- Stabilne połączenie RF w zasięgu 30 metrów (rzeczywisty zasięg zależy od absorpcji, odbicia i zakłóceń sygnału RF)

## SERIA M5

### M5 SET

1 Mikrofon + 1 Odbiornik

#### BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY

Zawiera kapsułę MH100



### M5T

1 Mikrofon

Tylko mikrofon; odbiorniki  
należy dokupić osobno



### M5R

1 Odbiornik

Tylko odbiornik; mikrofon  
należy dokupić osobno



# BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY

## M5D

2 Mikrofony + 2 Odbiorniki

### BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY

Zawiera kapsułę MH100



## M5A

1 Mikrofon + 1 Odbiornik

### BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY

Nie zawiera kapsuły MH100



## MH100

Bezprzewodowa  
kapsuła  
kardoidalna



## M5B

Adapter  
mikrofonowy





**PATENT PENDING**

**SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.**

2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town,  
Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101

E-mail: [support@xviveaudio.com](mailto:support@xviveaudio.com)

Tel: +86-755-2912 3526

[www.xvive.com](http://www.xvive.com)

**MADE IN CHINA**