


1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Nie wolno przecinać ani skracać mat grzejnych

- Cięcie kabla na matce grzejnej unieważnia gwarancję.
- Przewody doprowadzające można skracać zależnie od wymagań.


Maty należy zawsze instalować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi, a także zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tym podręczniku obsługi.

- Wykonanie instalacji w jakikolwiek inny sposób ograniczy działanie maty lub grozi niebezpieczeństwem, a także unieważnia gwarancję.

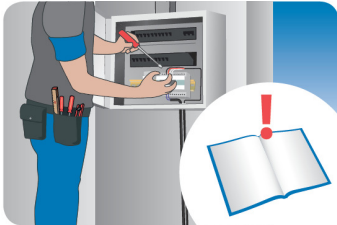

Połączenia elektryczne elementów montowanych na stałe mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego elektryka.

- Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy odłączyć zasilanie od wszystkich obwodów.
- Ekran każdego elementu grzejnego należy uziemić zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i zastosować w obwodzie zasilającym wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD).
- Maksymalny prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego to 30 mA.
- Elementy grzejne należy podłączyć do wyłącznika rozłączającego oba bieguny zasilania.
- Maty grzejne należy podłączyć do bezpiecznika lub wyłącznika różnicowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

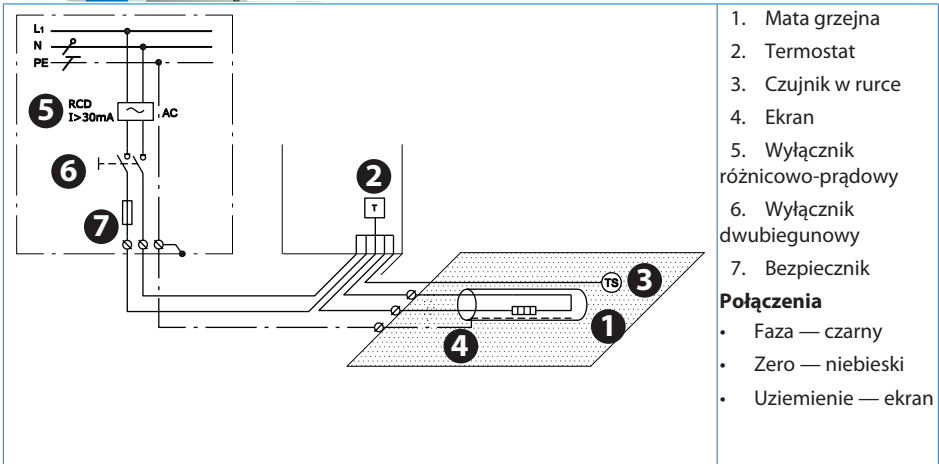

Obecność maty grzejnej należy zaznaczyć:

- za pomocą odpowiednich oznaczeń ostrzegawczych lub znaków na złączkach zasilania i/lub w tablicy rozdzielczej;
- w każdej dokumentacji elektrycznej po wykonaniu instalacji.

Nie wolno przekraczać maksymalnej gęstości mocy (W/m²) dla danej aplikacji.