
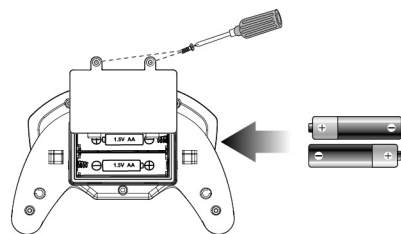


BUDOWA KONTROLERA

NO.LH-C072

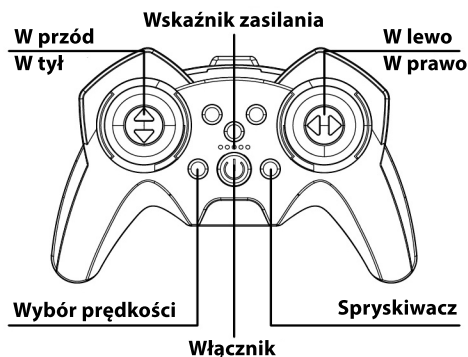

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Zamontuj dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamontuj osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Przekręć zabezpieczenia trzymające osłonę akumulatora i wyjmij go.
2. Podłącz złącze ładowarki do złącza akumulatora, a ładowarkę do dowolnego zasilanego portu USB. Podczas ładowania lampka będzie się świecić, a po zakończeniu ładowania zgaśnie.
3. Odłącz akumulator od ładowarki i zamontuj go w modelu.

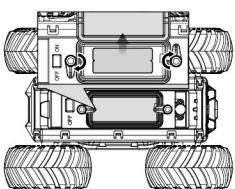


Fig.1



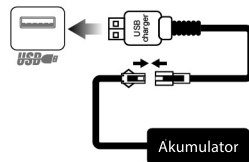


Fig.2



PODSTAWOWA OBSŁUGA

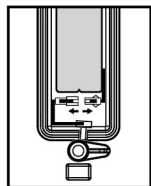

OBSŁUGA I DZIAŁANIA SPRYSKIWACZA

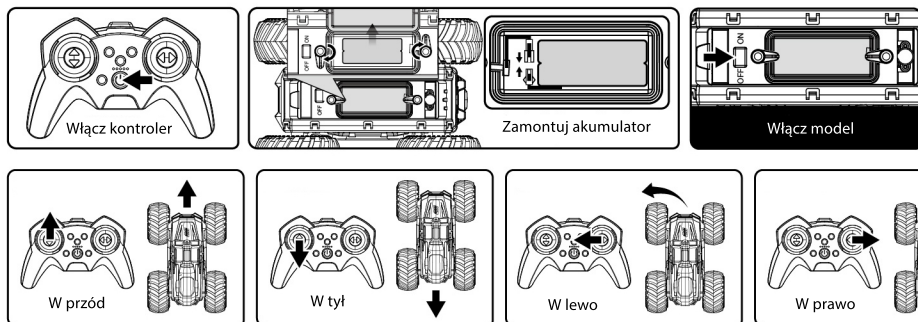


KONTROLER RUCHOWY

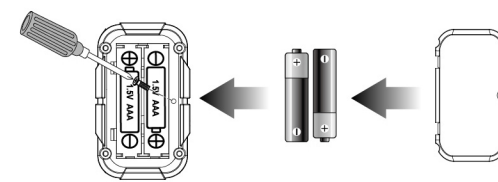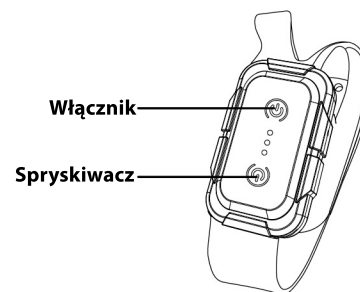


- Aby zamontować baterie w kontrolerze ruchowym należy:
1. Otwórz osłonę baterii.
 2. Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami.
 3. Zamknij osłonę baterii i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OBSŁUGA KONTROLERA RUCHOWEGO

1. Aby sparować kontroler ruchowy z modelem należy zamontować akumulator w modelu i uruchomić go, a następnie należy włączyć kontroler ruchowy. Parowania rozpocznie się automatycznie.

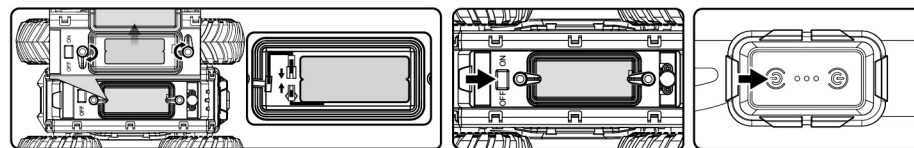

2. Trzymaj kontroler najrówniej jak możesz. Przechylając go w odpowiednim kierunku powyżej 15° możesz sterować modelem.

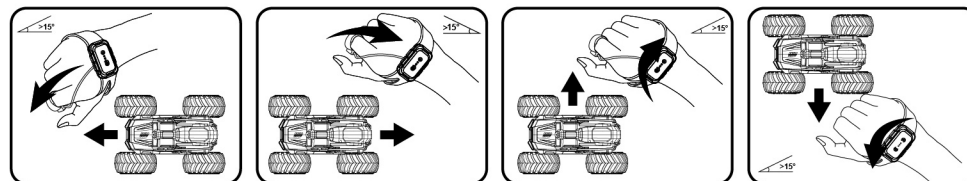

Ostrzeżenia

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej szóstego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia,

okolice, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych.

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3269 Samochód RC jeżdżący po wodzie wodoodporny
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok