

# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## TRAKTOR RC CIĄGNIK ROLNICZY Z PRZYCZEPĄ

### 2.4G

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik
- Zasilanie modelu: akumulator 3.7 V 500 mAh (w zestawie)
- Zasilanie kontrolera: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz
- Skala: 1:24
- Wiek: 3+


#### ŁADOWANIE I BUDOWA MODELU

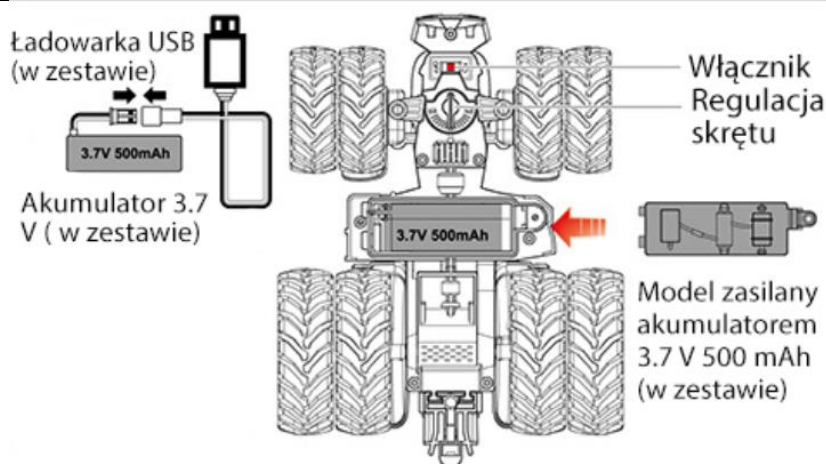

Ładowanie akumulatora:

1. Po podłączeniu ładowarki do zasilania dioda LED zaświeci się.
2. Podczas ładowania dioda będzie migać.
3. Po zakończeniu ładowania dioda zgaśnie.

#### BUDOWA KONTROLERA

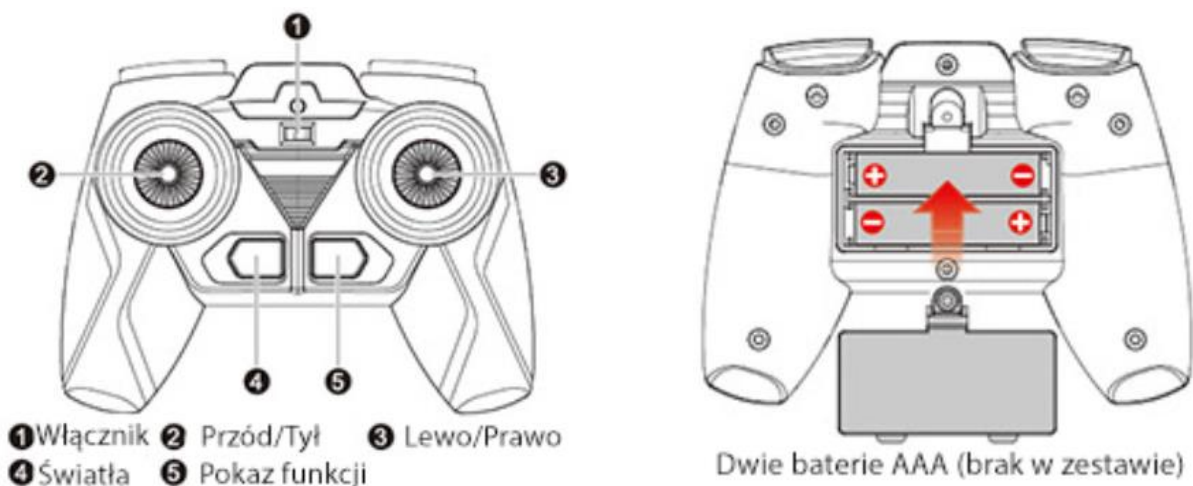

Aby zamontować baterie w kontrolerze należy:

1. Otworzyć osłonę baterii.
2. Włożyć dwie baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknąć osłonę i upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

### **PAROWANIE URZĄDZEŃ**

Aby sparować urządzenia należy włączyć model, a następnie włączyć kontroler. Urządzenia połączą się automatycznie. Podczas parowania dioda będzie migać, a po jego zakończeniu będzie świecić się stale.

### **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII**

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

### **OSTRZEŻENIA**

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX3229** Traktor RC ciągnik rolniczy z przyczepą 2.4G

**Producent:** KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok