

BOMANN®

Instrukcja obsługi Zamrażarka GS 7253



Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy wiele radości z użytkowania urządzenia.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i szkód:

OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje możliwe ryzyko obrażeń.

UWAGA: Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA: Zawiera porady i informacje dla użytkownika.

Ogólne wskazówki

Przed uruchomieniem urządzenia należy bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją razem z kartą gwarancyjną oraz paragonem. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.

WSKAZÓWKA:

- Ze względu na ciągłe modyfikacje produktu, Twoje urządzenie może nieznacznie różnić się od opisu zawartego w tej instrukcji – funkcje i metody użytkowania pozostają jednak bez zmian.
- Ilustracje zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do prywatnych celów zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Należy użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz. Chronić je przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.
- Wyłączyć urządzenie z sieci (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód) lub odłączyć bezpiecznik, gdy nie jest używane, podczas czyszczenia, konserwacji lub w razie usterki.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie wolno go używać.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione są jakiegolwiek modyfikacje urządzenia.

- Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie powinny mieć dostępu do opakowań, takich jak plastikowe torby czy styropian – grozi to zadławieniem.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwalać dzieciom bawić się folią. Istnieje ryzyko uduszenia!

Specjalne środki bezpieczeństwa dla tego urządzenia

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne oraz przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- pensjonaty typu Bed & Breakfast;
- catering oraz podobne zastosowania poza handlem detalicznym.

OSTRZEŻENIE:

- Upewnić się, że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w obudowie do zabudowy nie są zablokowane.
- Podczas ustawiania urządzenia należy dopilnować, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty ani uszkodzony.
- Nie umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych metod przyspieszających rozmrażanie niż zalecane przez producenta.
- Nie uszkadzać obiegu chłodniczego.
- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór chłodniczych, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- Nie przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, jeśli są one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia bez nadzoru.

- **WSKAZÓWKA:** Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty spożywcze z komory chłodzącej/zamrażającej.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić wyłącznie na przewód tego samego typu, przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego technika.
- Urządzenia uszkodzonego nie wolno używać!
- Do utylizacji należy korzystać z przeznaczonych do tego punktów zbiórki sprzętu elektrycznego.

Czynnik chłodniczy

OSTRZEŻENIE – ryzyko pożaru / substancje łatwopalne

Obieg chłodniczy tego urządzenia zawiera izobutan (R600a), naturalny gaz przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny.

Podczas transportu i montażu należy zadbać o to, aby nie uszkodzić elementów obiegu chłodniczego.

W przypadku uszkodzenia obiegu chłodniczego:

- unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu,
- odłączyć urządzenie od zasilania,
- przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie,
- skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

Transport i opakowanie

Transportowanie urządzenia

- Jeśli to możliwe, transportować urządzenie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie należy pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na kilka godzin przed instalacją („Przed pierwszym uruchomieniem”).
- Chronić urządzenie podczas transportu przed wpływami atmosferycznymi.

Roopakowanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, wypełniacze i opakowania kartonowe.

Utylizować materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

- Aby zapobiec zagrożeniom, sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń

transportowych.


- W przypadku uszkodzenia nie uruchamiać urządzenia. Skontaktować się ze swoim dystrybutorem.

WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu mogły pozostać resztki produkcyjne lub kurz. Zalecamy czyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.

Wyposażenie urządzenia

Przegląd urządzenia

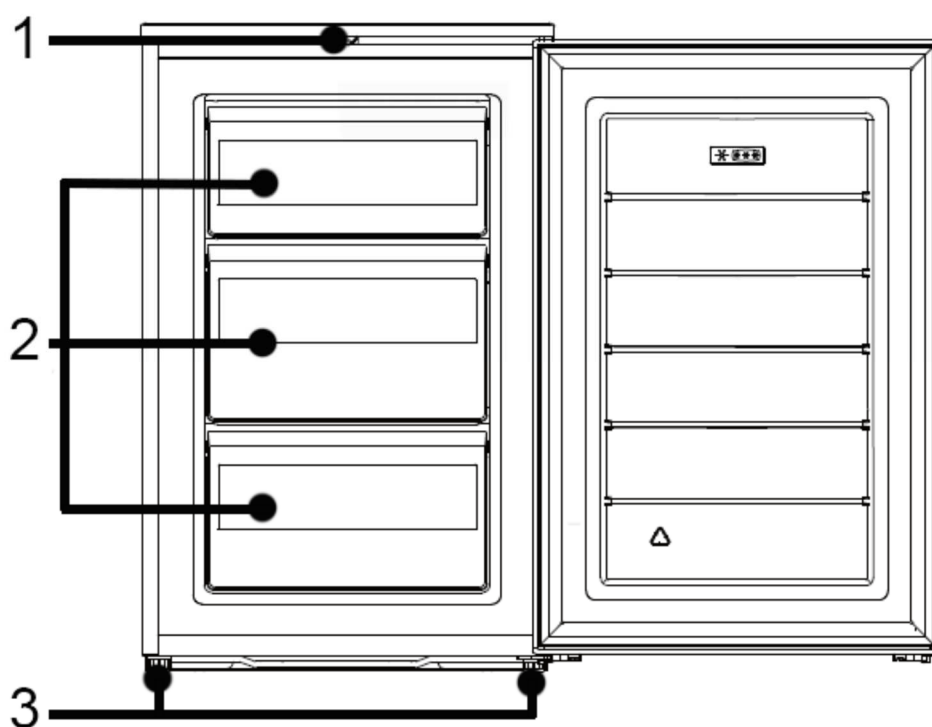

1. Regulator temperatury
2. Szuflady zamrażające
3. Nóżki


Zakres dostawy

3× szuflada zamrażająca, 1× tacka na kostki lodu, 1× ogranicznik drzwi do zmiany kierunku otwierania drzwi

Instalacja

Warunki dla miejsca instalacji

- Wokół urządzenia wymagana jest dobra wentylacja, aby prawidłowo odprowadzać ciepło i zapewnić efektywną pracę chłodzenia przy niskim zużyciu energii. Niezbędny jest wystarczający odstęp.
- Odstęp od tyłu ok. 50~70 mm, od ścian bocznych i nad urządzeniem każdy ok. min. 100 mm;
- Ustawić urządzenie w taki sposób, aby drzwi urządzenia mogły się otwierać bez przeszkód.

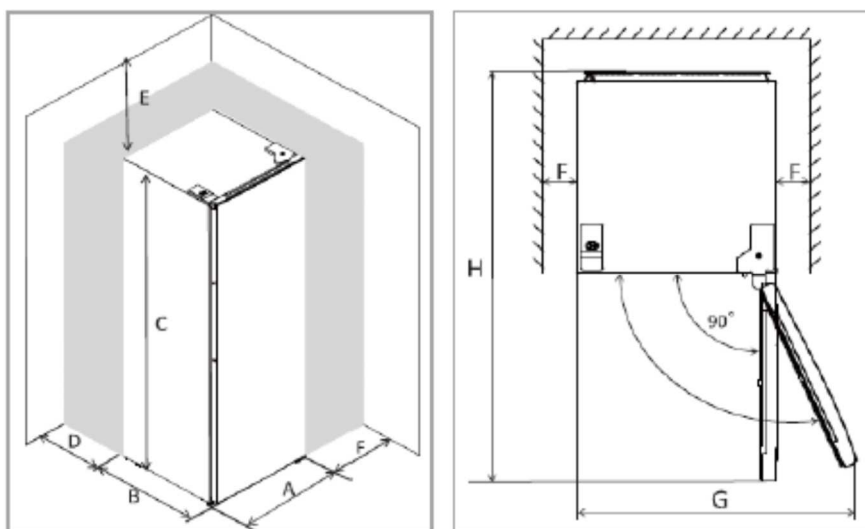

Wymiary w mm


Symbol	Wartość [mm]
A	550
B	580
C	850
D	50~70
E F	100
G	1100
H	1130

- Instalować wyłącznie w miejscu o temperaturze otoczenia odpowiedniej dla klasy klimatycznej urządzenia.

Klasa klimatyczna znajduje się w rozdziale „Dane techniczne” oraz na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lub z tyłu urządzenia.

- Ustawić urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane w poziomie, wyregulować odpowiednio nóżki.
- Unikać instalacji:
 - w pobliżu grzejników, obok kuchenki, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu innych źródeł ciepła;
 - w miejscach o dużej wilgotności (np. na zewnątrz, w łazience), ponieważ metalowe części byłyby podatne na korozję w takich warunkach;
 - w pobliżu lotnych lub łatwopalnych materiałów (np. gaz, paliwo, alkohol, farby itp.), w pomieszczeniach o słabej wentylacji (np. garaże).
 - Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych.

Wypoziomowanie urządzenia

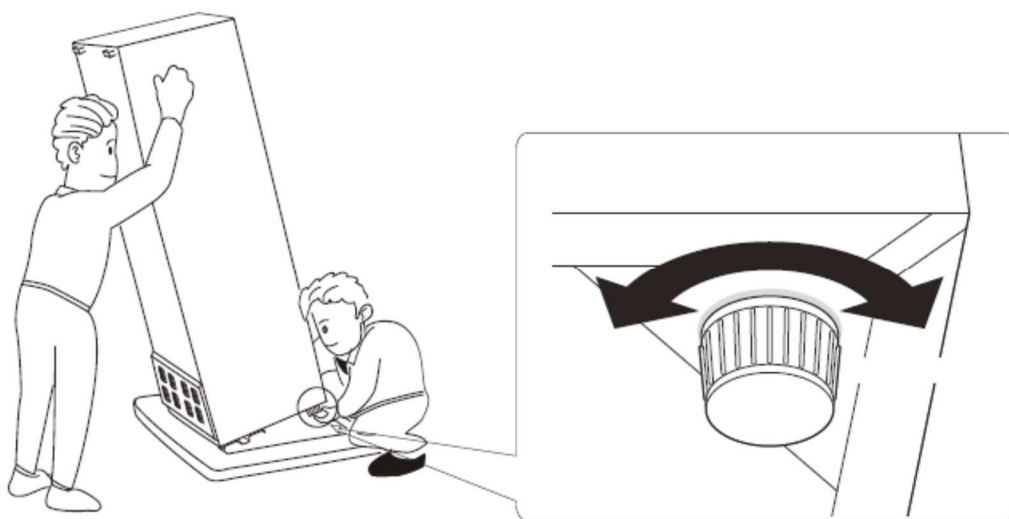

Przednie nóżki mogą być użyte do skompensowania niewielkich nierówności podłogi.

- Sprawdź, czy urządzenie stoi równo. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy wyregulować nóżki.

Podłączenie elektryczne – OSTRZEŻENIE:

- Instalacja do sieci zasilającej musi być zgodna z lokalnymi normami i przepisami.
- Niewłaściwe podłączenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Nie modyfikuj wtyczki urządzenia. Jeśli wtyczka nie pasuje prawidłowo do gniazdka,

należy zlecić autoryzowanemu specjalście instalację odpowiedniego gniazdka.

- Dostępność wtyczki zasilania musi być zapewniona, aby w razie awarii można było odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada danym na tabliczce znamionowej.
- Podłącz kabel zasilający do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego.
- Jeśli wtyczka po instalacji nie jest dostępna, odpowiednie urządzenie odłączające musi być dostępne, aby spełnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.

Zmiana kierunku otwierania drzwi


W razie potrzeby kierunek otwierania drzwi można zmienić z prawej strony (stan dostawy) na stronę lewą.

OSTRZEŻENIE:

Podczas wymiany ogranicznika drzwi urządzenie musi być najpierw odłączone od zasilania.

WSKAZÓWKA:

- Poproś drugą osobę o pomoc.
- Możesz potrzebować klucza nasadowego, śrubokręta krzyżakowego oraz śrubokręta płaskiego z cienkim ostrzem.
- *Zakres dostawy! Zachowaj części przeznaczone do wymiany na wypadek ponownej zmiany kierunku otwierania drzwi.*

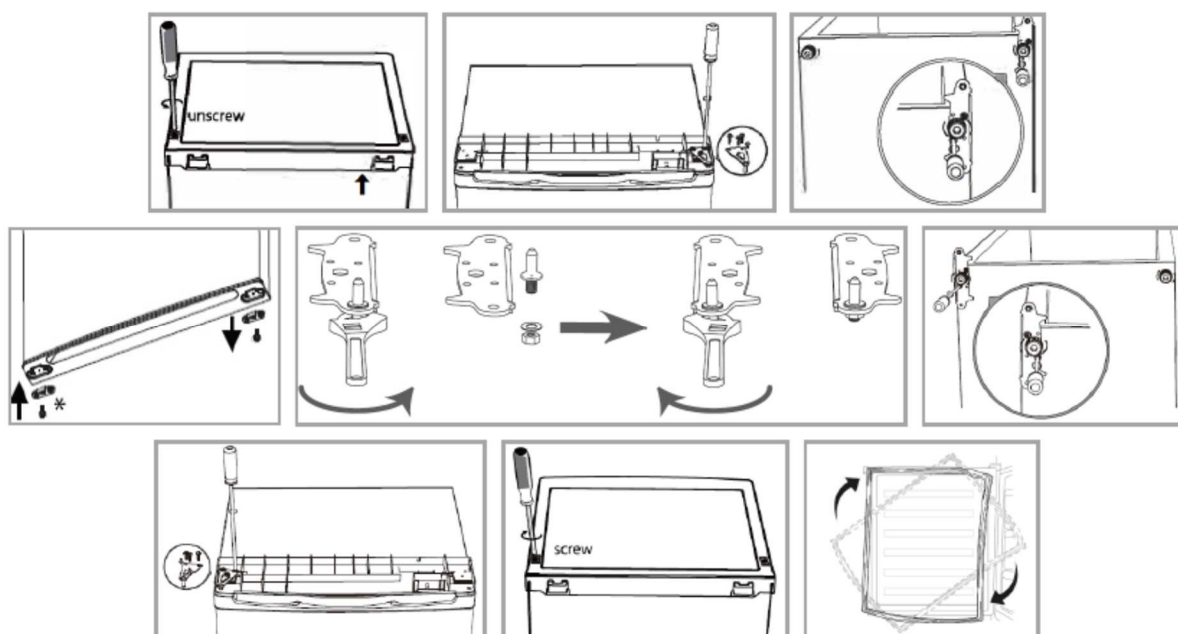

- Poluzuj śruby na pokrywie urządzenia i zdejmij pokrywę.
- Zdemontuj górny zawias drzwi; wyjmij drzwi urządzenia.
- Zdemontuj ogranicznik drzwi na spodzie drzwi i zamontuj dołączony ogranicznik drzwi na odpowiadającej drugiej stronie spodu drzwi. Odłóż drzwi urządzenia w bezpieczne miejsce.
- Lekko odchyl urządzenie do tyłu i zablokuj w tej pozycji. Odkręć nóżki i zdemontuj dolny zawias drzwi.
- Przenieś i zamocuj dolny zawias drzwi na przeciwległą stronę urządzenia; po odkręceniu trzpienia zawiasu i włożeniu go z drugiej strony zawiasu. Następnie wkręć nóżki odpowiednio.
- Ustaw urządzenie ponownie w pozycji pionowej. Załóż drzwi urządzenia i zamocuj je w przewidzianej pozycji.
- Przenieś i zamocuj górny zawias drzwi na przeciwległą stronę urządzenia.
- Załóż pokrywę urządzenia i zamocuj ją.
- Sprawdź gumową uszczelkę drzwi pod kątem prawidłowego dopasowania i w razie potrzeby wyreguluj ją do właściwej pozycji.

Sprawdź, czy drzwi są ustawione pionowo i poziomo, aby zapewnić prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi.

Uruchomienie / Obsługa

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych. Zamrażarka nadaje się do przechowywania żywności mrożonej handlowo, zamrażania świeżej żywności w temperaturze pokojowej oraz do robienia kostek lodu.

Przed pierwszym użyciem

UWAGA:

Po transporcie urządzenie powinno pozostać w pozycji pionowej przez cztery godziny przed podłączeniem do zasilania. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu chłodniczego i awarii urządzenia.

Wyczyść wnętrze urządzenia, łącznie ze wszystkimi częściami wyposażenia dodatkowego. Uwzględnij instrukcje, które podajemy w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Uruchamianie urządzenia

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Ustaw warunki pracy. Patrz także kolejne rozdziały.

Regulacja temperatury

Poziomy mocy [MIN – MAX] kontrolują różne wartości temperatury wewnętrznej.

Poziom mocy

MIN

najniższy poziom,
najcieplejsza temperatura wewnętrzna

NORMAL

średni poziom,
optymalna temperatura robocza

MAX*

najwyższy poziom,
najzimniejsza temperatura wewnętrzna

*Uwaga na zbyt wysokie ustawienia, sprężarka pracuje nieprzerwanie.

Ustawienia

Zasadniczo, temperatura zmienia się w zależności od temperatury otoczenia (miejsce instalacji), częstotliwości otwierania drzwi oraz wyposażenia.

Dla początkowego uruchomienia najpierw ustaw najniższą możliwą temperaturę wewnętrzną (najwyższy poziom mocy), aż urządzenie osiągnie żądaną temperaturę roboczą. Zaleca się ustawienie na średni poziom mocy, tak aby można było łatwo skorygować temperaturę w razie potrzeby. Wysoki poziom mocy zwiększa również zużycie energii.

Dla zoptymalizowanego przechowywania żywności i aby uniknąć marnowania żywności, zaleca się temperaturę zamrażarki -18°C.

Mniej zimne ustawienie temperatury może skrócić trwałość żywności.

Idealnie potrzebny jest termometr do zamrażarki, aby sprawdzić wydajność chłodzenia. Umieść go w urządzeniu.

Wyposażenie

Należy pamiętać, że wyposażenie różni się w zależności od typu urządzenia.


Różne półki lub szuflady można wyjąć dla indywidualnego przechowywania. Praktyczne również do celów czyszczenia.

WSKAZÓWKA:

Dla najbardziej efektywnego wykorzystania energii należy umieścić wszystkie półki/szuflady w ich oryginalnych pozycjach.

Wyjmowanie / wkładanie szuflad

- Aby wyjąć szufladę, wysuń ją do przodu, w razie potrzeby przechyl i wyjmij.
- Włóż szufladę, w razie potrzeby lekko unieś przednią część szuflady i wsuń ją całkowicie.

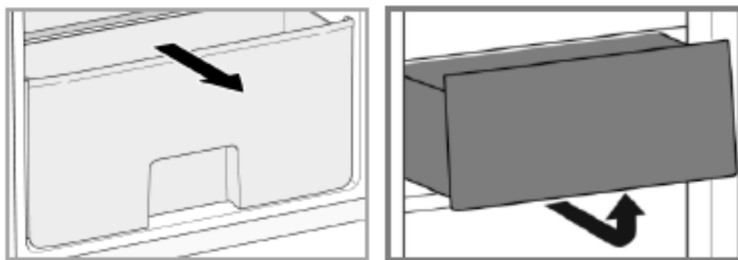

Tacka na kostki lodu

W zależności od modelu, urządzenie wyposażone jest w tackę na kostki lodu do robienia lodu.

- Napełnij tackę na kostki lodu w około $\frac{3}{4}$ wodą pitną. Następnie umieść tackę płasko w zamrażarce na kilka godzin.
- Aby łatwiej wyjąć kostki lodu z tacki, możesz na krótko przytrzymać tackę pod ciepłą wodą.

Przechowywanie żywności

WSKAZÓWKA: Zalecenie!

Aby zagwarantować, że temperatura jest wystarczająco niska, powinieneś kilkakrotnie schłodzić urządzenie przed pierwszym załadowaniem żywności.

UWAGA:

Zawsze zwracaj uwagę na instrukcje przechowywania znajdujące się na opakowaniu sprzedażowym.

Zamrażarka 4-gwiazdkowa pozwala na przechowywanie żywności mrożonej w temperaturze -18°C lub niższej przez kilka miesięcy; na przygotowywanie kostek lodu oraz zamrażanie świeżej żywności.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących instrukcji:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odprowadzania wody (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się ani nie kapały na inne produkty spożywcze.
- Komory mrożenia dwugwiazdkowe nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- lub trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Wyłączanie”

Zamrażanie

- **UWAGA:** patrz dołączona karta danych produktu w celu sprawdzenia maksymalnej ilości żywności w kg, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin. Jeśli ilość jest większa, jakość zamrażania i już zamrożonej żywności zostanie pogorszona.
- Świeżą żywność należy zamrażać możliwie jak najszybciej do rdzenia. Podczas operacji zamrażania temperatura świeżej żywności powinna zostać obniżona możliwie jak najszybciej, aby zminimalizować tworzenie się kryształków lodu i nie uszkodzić struktury żywności.
- Zachowaj odstęp między poszczególnymi produktami, aby zimne powietrze mogło cyrkulować.

Przechowywanie żywności mrożonej

- Zapakowaną żywność mrożoną należy przechowywać zgodnie z danymi producenta. Upewnij się, że produkty spożywcze nie ulegają rozmrożeniu po zakupie i przechowuj je możliwie jak najszybciej w zamrażarce.
- Możliwe jest przechowywanie żywności przez dłuższy czas. Okres ten może się różnić, dlatego przestrzegaj informacji o przechowywaniu na opakowaniu produktów.

Ogólne środki ostrożności

- Nie przechowuj butelek ani puszek. Mogą one pęknąć, gdy zawartość zamroźnie – a nawet eksplodować, jeśli zawierają napoje gazowane.
- Produkty, które zostały częściowo lub całkowicie rozmrożone, należy spożyć możliwie jak najszybciej i nie zamrażać ponownie, chyba że zostały przetworzone na gotowy posiłek.
- Nie jedz żywności, która jest nadal zamrożona. Nie jedz lodów bezpośrednio z zamrażarki. Zimno może spowodować obrażenia w jamie ustnej.
- Dotykanie metalowych części wewnątrz urządzenia może spowodować objawy podobne do oparzeń, jeśli skóra jest bardzo wrażliwa.
- Nigdy nie dotykaj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Pakowanie żywności do zamrożenia

Zawsze wybieraj opakowanie odpowiednie do żywności i zapakuj ją prawidłowo.

- Zamrażaj w porcjach. Do pakowania nadają się np. folie plastikowe, folie polietylenowe w rękawie, folia aluminiowa, pojemniki do zamrażania.
- Opakowanie musi być nieprzepuszczalne dla powietrza i wilgoci.
 - Wycisnąć powietrze z opakowania.
 - Dokładnie zamknąć opakowanie np. gumkami, klipsami plastikowymi, sznurkiem lub taśmami klejącymi odpornymi na zimno.
 - Oznakuj opakowanie zawartością i datą zamrożenia.

Czasy przechowywania

Podane czasy przechowywania są wartościami orientacyjnymi dla czasu przechowywania różnych grup żywności w zamrażarce.

Grupa żywności – Czas przechowywania

Grupa produktów	Czas przechowywania
Lody	2–6 miesięcy
Wędliny, szynka	1–3 miesiące
Chleb, wyroby piekarnicze	2–6 miesięcy
Dziczyzna, wieprzowina	1–12 miesięcy
Ryby tłuste	1–2 miesiące
Ryby chude	1–5 miesięcy
Ser	2–4 miesiące
Drób, wołowina	2–10 miesięcy
Warzywa, owoce	6–18 miesięcy
Zioła	6–10 miesięcy

Dla produktów mrożonych handlowych decydujący jest okres przechowywania podany na opakowaniu.

Hałas podczas pracy

Rodzaj dźwięku	Przyczyna
Mruczenie	Sprężarka podczas pracy
Odgłosy cieczy	Cyrkulacja czynnika chłodniczego
Kliknięcia	Sterowanie temperaturą włącza lub wyłącza sprężarkę
Niepokojące odgłosy	Wibracje półek lub przewodów chłodniczych

Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od źródła zasilania.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:

- Usunąć zawartość urządzenia.
- Rozmrozić (w zależności od modelu) i dokładnie wyczyścić urządzenie (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
- Pozostawić drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie jest używane.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu kucharek, grzejników ani innych źródeł ciepła. W przypadku wyższych temperatur otoczenia sprężarka będzie pracować częściej i dłużej.
- Zapewnij wystarczającą wentylację w dolnej i tylnej części. Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Wszystkie półki, regały lub szuflady (w zależności od modelu) powinny znajdować się w oryginalnych pozycjach.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Pozwól gorącej żywności ostygnąć przed włożeniem do urządzenia.
- Otwieraj drzwi urządzenia tylko wtedy, gdy to konieczne.
- Regularnie rozmrażaj urządzenie (w zależności od modelu).
- Uszczelka drzwi urządzenia musi być całkowicie nienaruszona, aby drzwi zamykały się prawidłowo.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem i konserwacją wykonywaną przez użytkownika.
- Nie używaj parowych urządzeń czyszczących do czyszczenia urządzenia; wilgoć mogłaby przedostać się do elementów elektrycznych. Ryzyko porażenia prądem! Gorąca para mogłaby uszkodzić części z tworzywa sztucznego.
- Urządzenie musi być suche przed ponownym uruchomieniem.

UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych ostrych, ściernych przedmiotów.
- Nie używaj żadnych kwaśnych ani ściernych detergentów.
- Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Czyszczenie urządzenia, w tym wnętrza

Aby zapobiec zabrudzeniom i zarazkom, regularnie czyść urządzenie!

- Najpierw opróżnij zawartość urządzenia i przechowuj ją w chłodnym miejscu. Usuń wszystkie ruchome części, takie jak półki lub szuflady.
- Wnętrze urządzenia, powierzchnie zewnętrzne oraz akcesoria czyść letnią wodą i łagodnym środkiem czyszczącym; lub czystą, wilgotną ściereczką z mikrofibry bez środka czyszczącego.
- Po całkowitym wyschnięciu wszystkiego można ponownie uruchomić urządzenie.
- W zależności od modelu: co najmniej raz w roku wytrzyj kurz, który zgromadził się na tylnej ścianie urządzenia i na skraplaczu (metalowa kratka). Użyj do tego miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi

Regularnie sprawdzaj uszczelkę pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń i szczelności!

Sprawdzanie szczelności uszczelki

- Zaciśnij cienki kawałek papieru w różnych miejscach w celu sprawdzenia. Papier musi być jednakowo trudny do wyciągnięcia we wszystkich punktach.

Czyszczenie uszczelki

- Czyść uszczelkę tylko czystą wodą!
- **UWAGA:** tłuszcz i olej powodują, że uszczelka staje się porowata i krucha. Natychmiast wytrzyj tłuszcz lub olej wilgotną, czystą ściereczką.

Wymiana uszczelki

- Usuń zawartość urządzenia i, jeśli to konieczne, rozmroź je. Zwróć uwagę, jak stara uszczelka jest zamocowana. Większość uszczelek jest tylko wsunięta.
- Usuń zużytą gumową uszczelkę, wyciągając ją z rowka. Ostrożnie oczyść drzwi urządzenia oraz rowek pod uszczelką i usuń resztki kleju.
- Zamontuj nową uszczelkę. W razie potrzeby podgrzej gumową uszczelkę suszarką do włosów lub gorącą wodą i ukształtuj ręcznie. Zaczynij wciskać uszczelkę od jednego rogu, a następnie wciskaj ją wokół drzwi w przeznaczony do tego rowek.
- Kontynuuj regularne sprawdzanie uszczelki pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń!

Rozmrażanie

UWAGA:

Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów (np. noży) do usuwania lodu z parownika. W przeciwnym razie może on zostać uszkodzony.

Dla lepszego chłodzenia i aby zminimalizować zużycie energii, zamrażarka musi być regularnie rozmrażana w następujący sposób:

- Aby rozpocząć proces rozmrażania, odłącz urządzenie od zasilania.
- Usuń zawartość urządzenia i przechowuj ją przykrytą w chłodnym miejscu.
- Gdy lód się stopi, wytrzyj skropliny i osusz wnętrze urządzenia.
- Następnie można ponownie uruchomić urządzenie, podłączając wtyczkę i ustawiając temperaturę wewnętrzną.

Wymiana zawiasu drzwi

Jeśli drzwi urządzenia zaczynają się zacinać, trzeszczeć lub blokować podczas otwierania, prawdopodobnie wynika to ze zużytego lub uszkodzonego zawiasu. Zaleca się wymianę wszystkich zawiasów drzwi jednocześnie, w przeciwnym razie kolejna naprawa wkrótce będzie konieczna.

- Usuń zawartość urządzenia i ruchome części wewnętrzne.
- Odchyl urządzenie do tyłu i zablokuj je w tej pozycji, aby zapobiec wysunięciu się drzwi.

- Demontaż górnego i dolnego zawiasu drzwi odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale „Zmiana kierunku otwierania drzwi”.
 - Montaż odpowiedniego zawiasu odbywa się w odwrotnej kolejności.
 - Otwórz i zamknij drzwi urządzenia w ramach próby, w razie potrzeby wyreguluj zawiasy.
- W każdym przypadku upewnij się, że drzwi przylegają szczelnie i dokładnie.

Rowiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z autoryzowanym specjalistą:

Problem	Przyczyna	Działanie
Urządzenie nie działa prawidłowo lub wcale	- Brak zasilania- Nieprawidłowe ustawienie temperatury- Niewłaściwa temperatura otoczenia	- Sprawdź zasilanie- Sprawdź ustawienie temperatury- Sprawdź temperaturę otoczenia
Załadunek jest zbyt ciepły	- Nieprawidłowe ustawienie temperatury- Niewłaściwa temperatura otoczenia- Włożono dużą ilość ciepłej żywności w ciągu ostatnich 24 h- Drzwi nie są prawidłowo zamknięte / nieszczelna uszczelka	- Sprawdź ustawienie temperatury- Sprawdź temperaturę otoczenia- Poczekaj aż żywność się schłodzi- Sprawdź i popraw uszczelkę drzwi
Głośny hałas podczas pracy	- Urządzenie nie stoi równo- Naturalne odgłosy pracy (patrz „Hałas podczas pracy”)	- Wypoziomuj urządzenie- Porównaj z opisem dźwięków w instrukcji
Woda na spodzie urządzenia	- Nieprawidłowe ustawienie temperatury	- Sprawdź ustawienie temperatury

WSKAZÓWKA:

Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu powyższych kroków, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub autoryzowanym technikiem.

Dane techniczne

Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T – urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 10°C do 43°C.

Parametr	Wartość
Klasa klimatyczna	N / ST / T (16°C – 43°C)
Napięcie znamionowe	220–240 V~ / 50 Hz
Moc znamionowa	75 W

Parametr	Wartość
Prąd znamionowy	0,6 A
Wymiary (W × S × G)	85,0 × 55,0 × 58,0 cm
Waga netto	ok. 30,0 kg

Utylizacja



Chrońmy środowisko – nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów komunalnych. Zwróć nieużywane urządzenia elektryczne do wyznaczonych punktów zbiórki przeznaczonych do ich utylizacji. Dzięki temu unikniemy potencjalnych skutków niewłaściwej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi. Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje na temat miejsc zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Sprzedawca i partner umowny są również zobowiązani przyjąć stare urządzenie bezpłatnie.

OSTRZEŻENIE: Usuń lub unieruchom istniejące zamki zatrzaskowe i rygiel, jeśli wyłączasz urządzenie z eksploatacji lub je utylizujesz.

Warunki gwarancji

BOMANN

Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji lub powoływania się na niezgodność towaru z umową jest oryginalna karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub faktura)

Firma CTC Clatronic Polska Sp. z o.o. oferuje Państwu gwarancję:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji na duży sprzęt AGD marki BOMANN dla Użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.
3. Firma Clatronic Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownika, iż w razie stwierdzenia wady w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostanie ona usunięta na koszt gwaranta. W przypadku zakupu urządzenia na fakturę VAT do użytku zawodowego/komercyjnego okres gwarancji wynosi **12 miesięcy**.
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w Autoryzowanym Serwisie i udostępnienia sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, termin naprawy może zostać wydłużony do 21 dni.

5. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub Firma Clatronic.
6. Okres gwarancji na części użyte do naprawy obowiązuje do końca okresu gwarancyjnego na urządzenie jednak nie mniej niż 12 miesięcy od daty wymiany określonej części w urządzeniu.
7. Szkody transportowe nie podlegają gwarancji i muszą zostać zgłoszone sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu.
8. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu – faktura lub paragon z kasy fiskalnej.
9. Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym, niezgodnym z instrukcją obsługą użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
10. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne; to jest, pęknięcia płyt ceramicznych, elementów wykonanych ze szkła lub plastiku, uszkodzenia przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia, uszkodzenia termiczne i chemiczne, uszkodzenia powstałe na skutek przechowywania i użytkowania w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami odpowiednich norm, wszystkie spowodowane działaniem bądź zaniechaniem Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, wyładowania atmosferyczne, zalania), czynności konserwacyjne i wymiana części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki).
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

GWARANCJA NA UŻYTE DO NAPRAW CZĘŚCI ZAMIENNE

1. Firma CTC Clatronic Sp. z o.o. udziela gwarancji na Części Zamienne użyte do naprawy.
2. Okres gwarancji na użyte części wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia naprawy.
3. Gwarancja na Części Zamienne obejmuje tylko koszt części użytej do naprawy, nie obejmuje kosztów dojazdu i robocizny.
4. Wymiana części w ramach gwarancji na Części Zamienne może być dokonana tylko i wyłącznie przez Autoryzowany Serwis QUADRA-NET i tylko na podstawie decyzji tego serwisu.
5. Gwarancja na Części Zamienne nie ma zastosowania w przypadku jeżeli wykryte wady części powstały z innych przyczyn niż tkwiących w rzeczy samej.
6. Przy każdorazowej wymianie części, technik jest zobowiązany do wystawienia „DOWODU WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS”, który jest podstawą do gwarancji na Części Zamienne oraz ewentualnych reklamacji.
7. Warunkiem korzystania z gwarancji na Części Zamienne jest eksploatacja sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi w ramach indywidualnego gospodarstwa domowego oraz posiadanie „DOWODU WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS”

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem

reklamacji można kierować pod poniższy adres e-mail: du@clatronic.pl

lub kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem QUADRA-NET nr. telefonu : + 48 774477990

Aby usprawnić kontakt z Autoryzowanym Serwisem QUADRA-NET prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek: zgłaszając usterkę należy podać:

- nazwę urządzenia,

- objawy usterki
- dokładny adres

Po zakończeniu naprawy serwis wydaje kartę naprawy. Należy ją zachować ponieważ jest ona „DOWODEM WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SEWIS”. Dokument ten uprawnia do 12 miesięcznej gwarancji na wymienione części oraz jest podstawą do ewentualnych reklamacji.

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma

QUADRA-NET Sp. Zo.o.

Tel. 61 / 853 44 44

Tel. Kom. 664 44 88 00

Producent (Gwarant)

CTC Clatronic Sp. Zo.o.

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Wyprodukowano w Chinach