

BOMANN®

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI GS 7343



Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy wiele radości z użytkowania urządzenia.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznaczone w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i szkód:

OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje możliwe ryzyko obrażeń.

UWAGA: Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA: Zawiera porady i informacje dla użytkownika.

Ogólne wskazówki

Przed uruchomieniem urządzenia należy bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją razem z kartą gwarancyjną oraz paragonem. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.

WSKAZÓWKA:

- Ze względu na ciągłe modyfikacje produktu, Twoje urządzenie może nieznacznie różnić się od opisu zawartego w tej instrukcji – funkcje i metody użytkowania pozostają jednak bez zmian.
- Ilustracje zawarte w tej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do prywatnych celów zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Należy użytkować urządzenie wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz. Chronić je przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.
- Wyłączyć urządzenie z sieci (ciągnąc za wtyczkę, nie za przewód) lub odłączyć bezpiecznik, gdy nie jest używane, podczas czyszczenia, konserwacji lub w razie usterki.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie wolno go używać.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.

- Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie powinny mieć dostępu do opakowań, takich jak plastikowe torby czy styropian – grozi to zadławieniem.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwalać dzieciom bawić się folią. Istnieje ryzyko uduszenia!

Szczególne środki bezpieczeństwa dla tego urządzenia

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne oraz przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- pensjonaty typu Bed & Breakfast;
- catering oraz podobne zastosowania poza handlem detalicznym.

OSTRZEŻENIE:

- Upewnić się, że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w obudowie do zabudowy nie są zablokowane.
- Podczas ustawiania urządzenia należy dopilnować, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty ani uszkodzony.
- Nie umieszczać listew zasilających ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych metod przyspieszających rozmrażanie niż zalecane przez producenta.
- Nie uszkadzać obiegu chłodniczego.
- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór chłodniczych, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- Nie przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, jeśli są one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia bez nadzoru.

- **WSKAZÓWKA:** Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty spożywcze z komory chłodzącej/zamrażającej.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić wyłącznie na przewód tego samego typu, przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego technika.
- Urządzenia uszkodzonego nie wolno używać!
- Do utylizacji należy korzystać z przeznaczonych do tego punktów zbiórki sprzętu elektrycznego.

Czynnik chłodniczy

OSTRZEŻENIE – ryzyko pożaru / substancje łatwopalne

Obieg chłodniczy tego urządzenia zawiera izobutan (R600a), naturalny gaz przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny.

Podczas transportu i montażu należy zadbać o to, aby nie uszkodzić elementów obiegu chłodniczego.

W przypadku uszkodzenia obiegu chłodniczego:

- unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu,
- odłączyć urządzenie od zasilania,
- przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie,
- skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

Transport i opakowanie

Transportowanie urządzenia

- Jeśli to możliwe, transportować urządzenie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie należy pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na kilka godzin przed instalacją („Przed pierwszym uruchomieniem”).
- Chronić urządzenie podczas transportu przed wpływami atmosferycznymi.

WSKAZÓWKA:

Urządzenie wyposażone jest w kółka ułatwiające transport i ustawienie. Należy lekko przechylić urządzenie do tyłu i ostrożnie je przesunąć.

UWAGA:

Używać kółek tylko do ruchu do przodu i do tyłu. Ruch boczny może uszkodzić podłogę oraz kółka.

Rozpakowanie urządzenia


- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe: folie, wypełniacze, kartony.
- Zużyte materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych – dla bezpieczeństwa użytkownika.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie uruchamiać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą.

WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu mogą znajdować się pozostałości produkcyjne lub kurz. Zalecamy wyczyszczenie urządzenia zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Wypożenie urządzenia

Przegląd urządzenia:

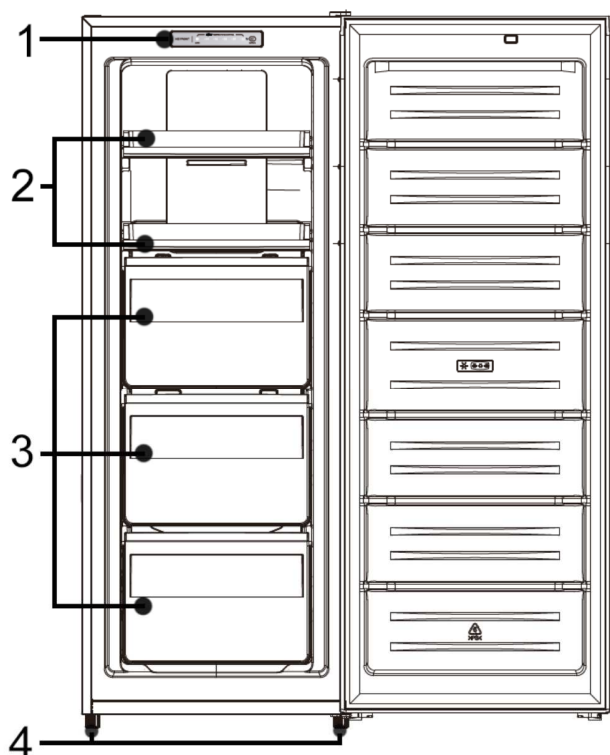

1. Panel sterowania
2. Otwarte szuflady przesuwne
3. Szuflady zamrażarki
4. Nóżki urządzenia


Zakres dostawy:

- 5x szuflady zamrażarki
- 1x tacka na kostki lodu
- 1x ogranicznik drzwi do zmiany kierunku otwierania drzwi

Instalacja

Wymagania dotyczące miejsca ustawienia:

- Wokół urządzenia musi być zapewniona odpowiednia wentylacja, aby umożliwić prawidłowe odprowadzanie ciepła i zapewnić efektywne działanie przy niskim zużyciu energii.
- Wymagane odstępy:
 - z tyłu: ok. 50~70 mm,
 - z boków i od góry: co najmniej 100 mm.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu, które pozwala na pełne otwarcie drzwi.

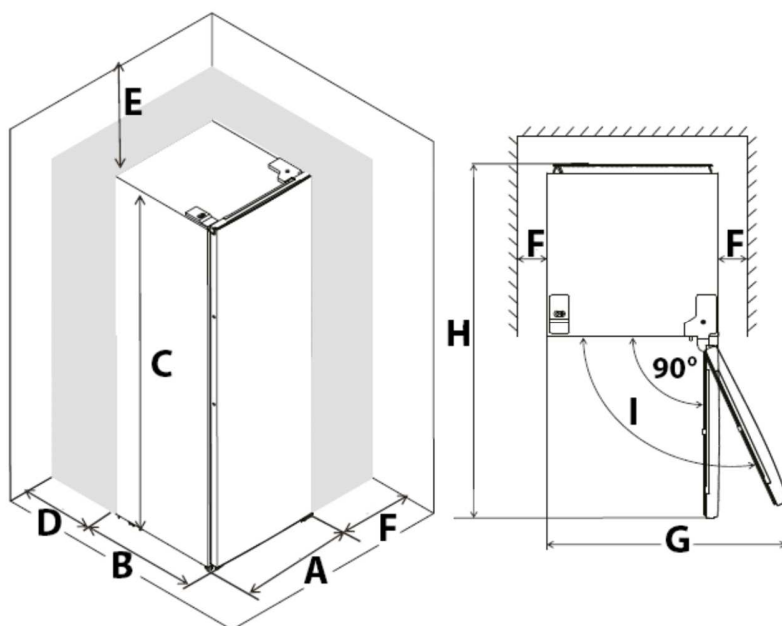

Wymiary w mm:

A: 540, B: 600, C: 1430, D: 50–70, E: 840, F: 1115, G: $115^{\circ}\pm 5$

- Urządzenie należy ustawić wyłącznie w pomieszczeniach, których temperatura otoczenia mieści się w zakresie przypisanym do klasy klimatycznej. Informację o klasie klimatycznej znajdziesz w rozdziale „Dane techniczne” oraz na tabliczce znamionowej wewnątrz lub z tyłu urządzenia.
- Ustawić urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni. W razie potrzeby wypoziomować urządzenie za pomocą regulowanych nóżek.

Unikać ustawienia urządzenia:

- w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, bezpośrednie nasłonecznienie);
- w miejscach o wysokiej wilgotności (np. na zewnątrz, w łazience) – może to prowadzić do korozji elementów metalowych;
- w pobliżu substancji lotnych i łatwopalnych (gaz, benzyna, alkohol, lakiery itp.) oraz w pomieszczeniach o słabej wentylacji (np. garaż);
- urządzenie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wyrównanie poziomu urządzenia

- Regulowane nóżki przednie pozwalają na kompensację niewielkich nierówności podłoża.
- Sprawdź, czy urządzenie stoi poziomo. W razie potrzeby wyreguluj nóżki, aby urządzenie było wypoziomowane.

Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE:

- Podłączenie urządzenia do sieci musi być zgodne z lokalnymi przepisami i normami.
- Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno modyfikować wtyczki urządzenia! Jeżeli nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z elektrykiem w celu jego wymiany.
- Wtyczka musi być łatwo dostępna, aby można było w razie potrzeby natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć urządzenie do poprawnie zainstalowanego gniazda z uziemieniem.

- Jeśli po instalacji wtyczka nie będzie dostępna, należy zapewnić odpowiednie urządzenie odłączające zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

- Drzwi urządzenia można przełożyć z prawej (domyślne ustawienie) na lewą stronę, jeśli wymaga tego miejsce instalacji.

OSTRZEŻENIE:


- Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi urządzenie musi być odłączone od zasilania.


WSKAZÓWKA:

- Poproś drugą osobę o pomoc.
- Potrzebne mogą być: klucz płaski, śrubokręt krzyżakowy i płaski.
- *Elementy do zmiany kierunku otwierania drzwi znajdują się w zestawie.
- Zachowaj zdemonstrowane elementy w razie ponownej potrzeby zmiany kierunku otwierania drzwi.

Kroki:

1. Zdejmij osłonę zawiasu i zaślepkę po przeciwnej stronie, zdemonstrowuj górny zawias drzwi.
2. Wyjmij drzwi z urządzenia; usuń ogranicznik drzwi znajdujący się na spodzie i zamontuj dołączony ogranicznik po przeciwnej stronie.
3. Przenieś zaślepkę z góry drzwi i odłóż drzwi w bezpieczne miejsce.
4. Przechyl urządzenie lekko do tyłu i zabezpiecz w tej pozycji. Odkręć nóżki i zdemonstrowuj dolny zawias drzwi.
5. Zamontuj dolny zawias drzwi po przeciwnej stronie urządzenia – uprzednio przełoż trzpień zawiasu. Następnie wkręć ponownie nóżki.
6. Ustaw urządzenie ponownie w pozycji pionowej. Załóż drzwi i zamocuj je w odpowiednim miejscu.
7. Zamontuj górny zawias drzwi po przeciwnej stronie urządzenia.
8. Na końcu zamocuj z powrotem zaślepkę i osłonę zawiasu.
9. Sprawdź, czy uszczelka drzwi przylega równomiernie i w razie potrzeby skoryguj jej pozycję.

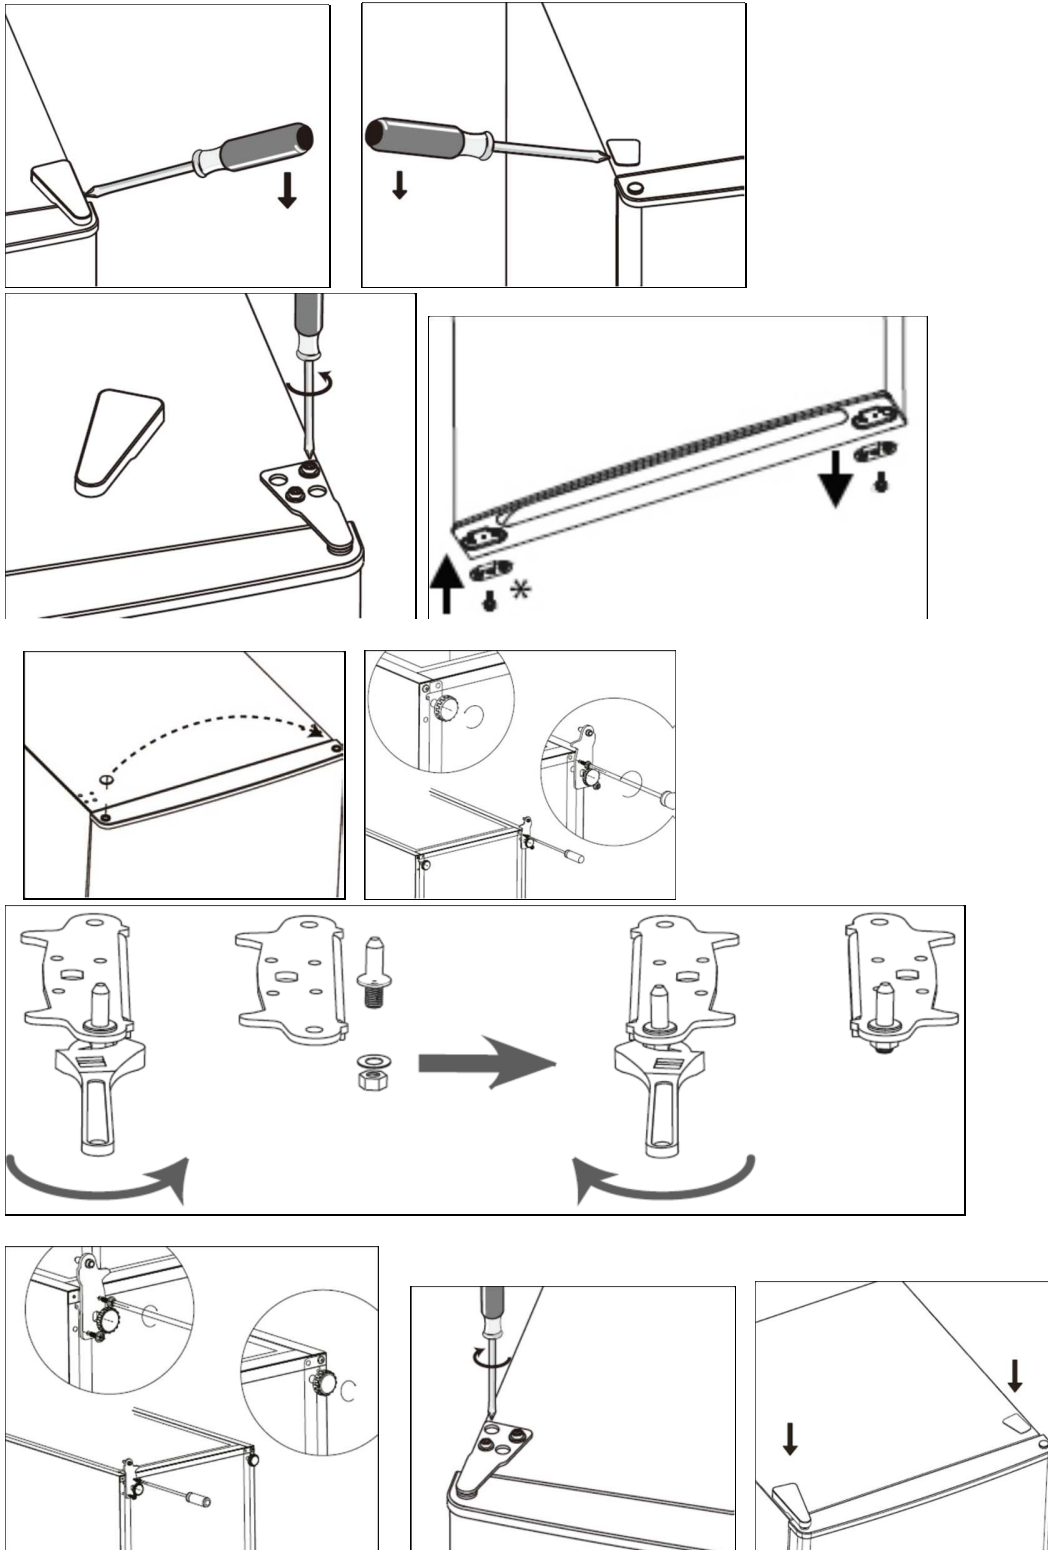

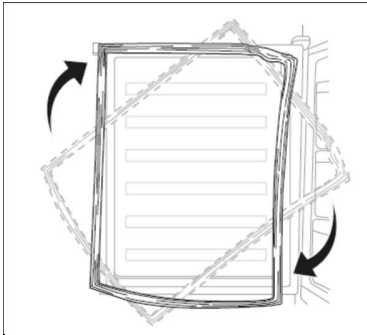

- Upewnij się, że drzwi są prawidłowo ustawione zarówno w pionie, jak i poziomie, aby zapewnić płynne otwieranie i zamykanie.

Uruchomienie / Obsługa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania mrożonek, zamrażania świeżej żywności oraz produkcji kostek lodu.

Przed pierwszym uruchomieniem:

UWAGA:

- Po transporcie urządzenie powinno stać w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny przed podłączeniem do zasilania.
- Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do uszkodzenia układu chłodzenia.
- Wyczyść wnętrze urządzenia i akcesoria zgodnie z instrukcjami z rozdziału „Czyszczenie i konserwacja”.

Uruchomienie urządzenia:

- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Ustaw warunki pracy zgodnie z dalszymi sekcjami.

Panel sterowania



Ustawianie temperatury:

- Naciskając wielokrotnie przycisk SET, możesz ustawić temperaturę wewnętrzną w zakresie od -14°C do -22°C.
- Odpowiednia dioda LED sygnalizuje wybraną temperaturę:
↔ -14°C → -16°C → -18°C → -20°C → -22°C ↔
- Około 5 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku ustawienie zostanie zapisane.

Funkcja SUPER – szybkie zamrażanie:

- Przytrzymaj przycisk SET przez około 3 sekundy, aby aktywować lub dezaktywować funkcję szybkiego mrożenia.



- Dioda LED sygnalizuje aktywację.
- Urządzenie pracuje z maksymalną mocą, aby przyspieszyć proces zamrażania.
- Funkcja wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach.
- Temperaturę wewnętrzną można w każdej chwili ustawić ponownie, również przed upływem 50h – naciskając przycisk SET.
- **WSKAZÓWKA:** Podczas pracy w trybie szybkiego mrożenia urządzenie może być nieco głośniejsze niż zwykle.

Funkcja alarmu:

- Alarm otwartych drzwi: po upływie 90 sekund z otwartymi drzwiami – co 30 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy (5 razy).
- Alarm można wyłączyć naciskając SET lub zamykając drzwi.
- Alarm wzrostu temperatury: po awarii lub dłuższej przerwie w dostawie prądu – jeśli temperatura przekroczy -6°C, co 5 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy (5 razy), a diody LED migają.
- Alarm zostaje wyłączony, gdy temperatura spadnie poniżej -10°C lub po ręcznym naciśnięciu przycisku SET.

Ustawienia

- Temperatura wewnętrzna zależy od temperatury otoczenia (miejsca ustawienia), częstotliwości otwierania drzwi oraz obciążenia urządzenia.

- Podczas pierwszego uruchomienia należy ustawić najniższą możliwą temperaturę wewnętrzną (najwyższy poziom mocy) lub aktywować funkcję szybkiego mrożenia, aż do osiągnięcia pożądanej temperatury roboczej.
- Następnie zaleca się ustawienie średniego poziomu mocy – ułatwia to ewentualne późniejsze korekty temperatury.
- WSKAZÓWKA: Średni poziom mocy jest optymalny do przechowywania żywności i ogranicza marnowanie jedzenia.
- Wyższy poziom mocy zwiększa zużycie energii.
- Idealna temperatura w komorze zamrażarki to -18°C. Zbyt wysoka temperatura może skrócić trwałość produktów spożywczych.


Wypożaenie

- Wypożaenie moŹe się rŹoŹnić w zaleŹnoŹci od modelu urzãdzenia.
- PŲłki i szuflady moŹna wyjmować, co ułatwia przechowywanie ŹywnoŹci i czyszczenie.

WSKAZŲWKA: Aby uzyskać najlepszã efektywnoŹć energetycznã, naleŹy umieszczać wszystkie pŲłki i szuflady w ich oryginalnych pozycjach.

Wyjmowanie i wkłãdanie szuflad

- Aby wyjąć szufladę, naleŹy wysunã jã do przodu, w razie potrzeby lekko przechylić i wyjąć.

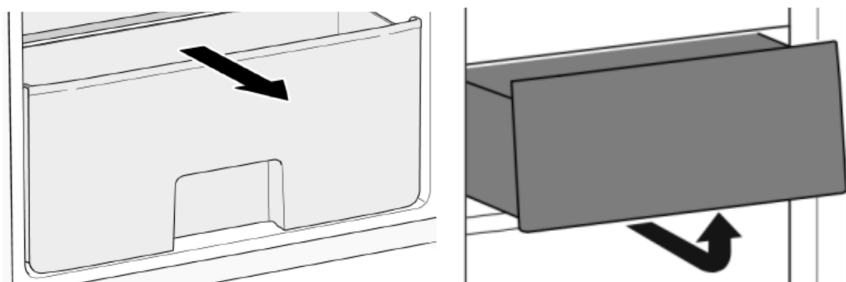

- Aby włŲoŹyć szufladę, naleŹy jã wsunãć z powrotem, podnoszãc jej przedniã częŹć i wsuwajãc do koŹca.

Tacka na kostki lodu

- W zaleŹnoŹci od modelu urzãdzenia w zestawie znajduje się tacka do przygotowywania kostek lodu.
- Napełnij tackę ŹwieŹzã wodã pitnã do okołŲ ¾ objętoŹci i umieŹć jã poziomo w zamrażarce na kilka godzin.
- Aby łatwiej wyjąć kostki lodu, umieŹć tackę na chwilę pod ciepłã wodã.

Przechowywanie żywności

WSKAZÓWKA: Zalecenie!

- Aby temperatura wewnątrz była odpowiednio niska, należy wstępnie schłodzić urządzenie przed pierwszym załadunkiem żywności.

UWAGA:

- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących przechowywania podanych na opakowaniach produktów.
- Komora zamrażarki z 4 gwiazdkami umożliwia przechowywanie żywności w temperaturze -18°C lub niższej przez kilka miesięcy, przygotowanie kostek lodu i zamrażanie świeżej żywności.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, należy przestrzegać następujących zasad:

- Dłuższe otwieranie drzwi może powodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które mają kontakt z żywnością i dostępne systemy odpływowe (patrz „Czyszczenie i konserwacja”).
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, tak aby nie stykały się z innymi produktami ani na nie nie kapąły.
- Komory 2-gwiazdkowe nadają się do przechowywania wcześniej zamrożonych produktów, przygotowania lodów lub kostek lodu.
- Komory 1-, 2- i 3-gwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżych produktów.
- Jeśli urządzenie ma być wyłączone na dłużej, należy postępować zgodnie z rozdziałem „Wyłączanie”.

Zamrażanie

- **UWAGA:** Maksymalną ilość żywności (w kg), jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, znajdziesz w dołączonej karcie danych produktu.
- Przekroczenie tej ilości może pogorszyć jakość mrożenia oraz wpłynąć negatywnie na już zamrożone produkty.
- Świeże produkty powinny być zamrażane jak najszybciej aż do środka. Szybkie schłodzenie minimalizuje tworzenie kryształków lodu i chroni strukturę produktów.
- Pozostawiaj odstępy między porcjami żywności, aby zapewnić cyrkulację zimnego powietrza.

Przechowywanie mrozonek

- Przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta na opakowaniu.

- Po zakupie nie dopuścić do rozmrożenia i jak najszybciej umieścić w zamrażarce.
- Długoterminowe przechowywanie jest możliwe – zwracaj uwagę na zalecane daty przechowywania podane na opakowaniu.

Ogólne środki ostrożności

- Nie przechowywać butelek ani puszek – mogą pęknąć po zamrożeniu (gazowane napoje mogą nawet eksplodować).
- Raz rozmrożonych produktów nie należy ponownie zamrażać, chyba że zostały przetworzone w danie gotowe.
- Nie spożywać żywności prosto z zamrażarki – może dojść do uszkodzeń jamy ustnej.
- Dotykanie metalowych części wewnątrz urządzenia może powodować objawy podobne do oparzeń, szczególnie przy wrażliwej skórze.
- Nie wyjmować mrożonek mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Pakowanie mrożonek

- Używaj odpowiednich opakowań i pakuj produkty prawidłowo.
- Zamrażaj w porcjach. Można używać folii plastikowej, polietylenowej, folii aluminiowej, pojemników do mrożenia.
- Opakowanie musi być szczelne i odporne na wilgoć:
 - usuń powietrze z opakowania;
 - dokładnie zamknij (np. gumkami, klipsami, sznurkiem lub taśmą odporną na zimno).
- Oznacz każde opakowanie nazwą zawartości i datą zamrożenia.

Czasy przechowywania

Poniższe wartości to orientacyjne czasy przechowywania dla różnych grup produktów spożywczych w zamrażarce, przy optymalnej temperaturze:

Grupa produktów	Czas przechowywania
Lody	2–6 miesięcy
Wędliny, szynka	1–3 miesiące
Chleb, wyroby piekarnicze	2–6 miesięcy
Dziczyzna, wieprzowina	1–12 miesięcy
Ryby tłuste	1–2 miesiące
Ryby chude	1–5 miesięcy
Ser	2–4 miesiące
Drób, wołowina	2–10 miesięcy

Grupa produktów	Czas przechowywania
Warzywa, owoce	6–18 miesięcy
Zioła	6–10 miesięcy

W przypadku mrozonek handlowych, decydujący jest termin podany na opakowaniu.

Hałas eksploatacyjny

Rodzaj dźwięku	Przyczyna
Mruczenie	Sprężarka podczas pracy
Odgłosy cieczy	Cyrkulacja czynnika chłodniczego
Kliknięcia	Sterowanie temperaturą włącza lub wyłącza sprężarkę
Niepokojące odgłosy	Wibracje półek lub przewodów chłodniczych

Wyłączanie

- Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
 - opróżnij zawartość zamrażarki;
 - rozmroź urządzenie (jeśli dotyczy modelu) i dokładnie je wyczyść (patrz „Czyszczenie i konserwacja”);
 - pozostaw drzwi urządzenia uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników ani innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura otoczenia powoduje częstszą i dłuższą pracę sprężarki.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podstawy i tylnej ściany urządzenia. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Wszystkie półki, regały lub szuflady (w zależności od modelu) powinny znajdować się w oryginalnych pozycjach.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Pozwól gorącym potrawom wystygnać przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
- Rozmrażaj urządzenie regularnie (w zależności od modelu).

- Otwieraj drzwi zamrażarki tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie krótki czas.
- Uszczelka drzwi musi być w pełni sprawna, aby zapewnić prawidłowe zamknięcie drzwi.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji urządzenie należy bezwzględnie odłączyć od źródła zasilania.
- Nie używaj parownic do czyszczenia – para może dostać się do elementów elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem!
- Gorąca para może uszkodzić plastikowe elementy.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi być całkowicie suche.

UWAGA:

- Nie używaj szczotek drucianych ani ostrych, ściernych narzędzi.
- Nie stosuj środków czyszczących o działaniu żrącym lub ściernym.
- Nie uszkadzaj obiegu chłodniczego.

Czyszczenie wnętrza urządzenia wraz z wyposażeniem:

- Usuń zawartość zamrażarki i przechowuj w chłodnym miejscu.
- Wyjmij wszystkie ruchome części (półki, szuflady).
- Wnętrze, powierzchnie zewnętrzne i akcesoria należy czyścić letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego lub czystą wilgotną ściereczką z mikrofibry – bez detergentu.
- Po dokładnym osuszeniu urządzenie można ponownie uruchomić.
- W zależności od modelu: raz w roku wyczyść kurz z tylnej ścianki urządzenia i z kondensatora (metalowa kratka) za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi

- Regularnie sprawdzaj uszczelkę pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń i szczelności.

Kontrola szczelności:

- Umieść cienki kawałek papieru w kilku miejscach drzwi i sprawdź, czy opór podczas wyciągania jest jednakowy.

Czyszczenie uszczelki:

- Czyścić wyłącznie czystą wodą.
- **UWAGA:** Tłuszcz i olej mogą powodować pękanie i porowatość uszczelki – natychmiast usuwaj je czystą, wilgotną ściereczką.

Wymiana uszczelki:

- Opróżnij urządzenie i w razie potrzeby rozmroź.
- Zwróć uwagę, jak zamontowana jest stara uszczelka – większość z nich jest tylko wciskana.
- Usuń zużytą uszczelkę, dokładnie wyczyść drzwi i rowek mocujący (usuń resztki kleju).
- Zamontuj nową uszczelkę: w razie potrzeby podgrzej ją suszarką lub gorącą wodą i uformuj ręcznie.
- Zaczynij montaż od rogu, a następnie dociśnij uszczelkę wokół drzwi do wyznaczonego rowka.
- Nadal regularnie kontroluj uszczelkę pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń.

Rozmrażanie

- Dzięki w pełni automatycznemu systemowi NoFrost urządzenie pozostaje wolne od lodu.
- System stale redukuje wilgotność powietrza i zapobiega tworzeniu się szronu.
- Nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania.

Wymiana zawiasu drzwi

- Jeśli drzwi zaczynają się zacinać, skrzypieć lub nie domykają się płynnie, prawdopodobnie zawiasy są zużyte lub uszkodzone.
- Zaleca się wymianę wszystkich zawiasów jednocześnie – w przeciwnym razie wkrótce konieczna będzie kolejna naprawa.

Kroki:

1. Opróżnij urządzenie i wyjmij ruchome elementy wewnętrzne.
2. Przechyl urządzenie do tyłu i zabezpiecz w tej pozycji, aby zapobiec wysunięciu się drzwi.
3. Demontaż górnego i dolnego zawiasu drzwi zgodnie z instrukcją w rozdziale „Zmiana kierunku otwierania drzwi”.
4. Montaż nowych zawiasów należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
5. Przetestuj otwieranie i zamykanie drzwi. W razie potrzeby wyreguluj zawiasy.

6. Upewnij się, że drzwi dokładnie i szczelnie przylegają.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z serwisem:

Problem	Przyczyna
Urządzenie nie działa prawidłowo lub wcale	– Sprawdź zasilanie / ustawienie temperatury / temperaturę otoczenia. – Odblokuj otwory wentylacyjne, zainstaluj urządzenie z zachowaniem swobody przepływu powietrza.
Wnętrze jest zbyt ciepłe	– Sprawdź ustawienie temperatury / temperaturę otoczenia. – W ostatnich 24 godzinach włożono do urządzenia dużą ilość ciepłej żywności. – Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte, sprawdź uszczelkę drzwi.
Głośny hałas podczas pracy	– Sprawdź, czy urządzenie stoi równo. – Zobacz rozdział „Hałas pracy”.
Woda na spodzie urządzenia	– Sprawdź ustawienie temperatury / kanał lub otwór odpływu wody.

WSKAZÓWKA:

- Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

Dane techniczne

Klasa klimatyczna: SN/N/ST/T – urządzenie przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 10°C do 43°C.

Podłączenie elektryczne:

- Napięcie zasilania: 220–240 V~ / 50 Hz
- Pobór mocy (podczas rozmrażania): 140 W
- Prąd znamionowy: 1,3 A

Wymiary i waga:

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 143,0 x 54,0 x 60,0 cm
- Masa netto: ok. 41,0 kg

Więcej informacji o produkcie:

- Zeskanuj kod QR znajdujący się na etykiecie energetycznej lub odwiedź stronę:
<https://eprel.ec.europa.eu>

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych w ramach ciągłego rozwoju produktu.

Utylizacja



Chrońmy środowisko – nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów komunalnych. Zwróć nieużywane urządzenia elektryczne do wyznaczonych punktów zbiórki przeznaczonych do ich utylizacji. Dzięki temu unikniemy potencjalnych skutków niewłaściwej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi. Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje na temat miejsc zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Sprzedawca i partner umowny są również zobowiązani przyjąć stare urządzenie bezpłatnie.

OSTRZEŻENIE: Usuń lub unieruchom istniejące zamki zatraskowe i rygiel, jeśli wyłączasz urządzenie z eksploatacji lub je utylizujesz.

Warunki gwarancji

BOMANN

Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji lub powoływania się na niezgodność towaru z umową jest oryginalna karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub faktura)

Firma CTC Clatronic Polska Sp. z o.o. oferuje Państwu gwarancję:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji na duży sprzęt AGD marki BOMANN dla Użytkownika wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia sprzedaży sprzętu.
3. Firma Clatronic Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownika, iż w razie stwierdzenia wady w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostanie ona usunięta na koszt gwaranta. W przypadku zakupu urządzenia na fakturę VAT do użytku zawodowego/komercyjnego okres gwarancji wynosi **12 miesięcy**.
4. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w Autoryzowanym Serwisie i udostępnienia sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, termin naprawy może zostać wydłużony do 21 dni.
5. W razie braku możliwości wykonania naprawy stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis, Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis lub Firma Clatronic.

6. Okres gwarancji na części użyte do naprawy obowiązuje do końca okresu gwarancyjnego na urządzenie jednak nie mniej niż 12 miesięcy od daty wymiany określonej części w urządzeniu.
7. Szkody transportowe nie podlegają gwarancji i muszą zostać zgłoszone sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu.
8. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu – faktura lub paragon z kasy fiskalnej.
9. Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym, niezgodnym z instrukcją obsługą użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
10. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne; to jest, pęknięcia płyt ceramicznych, elementów wykonanych ze szkła lub plastiku, uszkodzenia przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza urządzenia, uszkodzenia termiczne i chemiczne, uszkodzenia powstałe na skutek przechowywania i użytkowania w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami odpowiednich norm, wszystkie spowodowane działaniem bądź zaniechaniem Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, zalania), czynności konserwacyjne i wymiana części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki).
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

GWARANCJA NA UŻYTE DO NAPRAW CZĘŚCI ZAMIENNE

1. Firma CTC Clatronic Sp. z o.o. udziela gwarancji na Części Zamienne użyte do naprawy.
2. Okres gwarancji na użyte części wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia naprawy.
3. Gwarancja na Części Zamienne obejmuje tylko koszt części użytej do naprawy, nie obejmuje kosztów dojazdu i robocizny.
4. Wymiana części w ramach gwarancji na Części Zamienne może być dokonana tylko i wyłącznie przez Autoryzowany Serwis QUADRA-NET i tylko na podstawie decyzji tego serwisu.
5. Gwarancja na Części Zamienne nie ma zastosowania w przypadku jeżeli wykryte wady części powstały z innych przyczyn niż tkwiących w rzeczy samej.
6. Przy każdorazowej wymianie części, technik jest zobowiązany do wystawienia „DOWODU WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS”, który jest podstawą do gwarancji na Części Zamienne oraz ewentualnych reklamacji.
7. Warunkiem korzystania z gwarancji na Części Zamienne jest eksploataowanie sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi w ramach indywidualnego gospodarstwa domowego oraz posiadanie „DOWODU WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS”

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem

reklamacji można kierować pod poniższy adres e-mail: duzeagd@clatronic.pl

lub kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem QUADRA-NET nr. telefonu : + 48 774477990

Aby usprawnić kontakt z Autoryzowanym Serwisem QUADRA-NET prosimy o stosowanie się do poniższych wskazówek: zgłaszając usterkę należy podać:

- nazwę urządzenia,
- objawy usterki
- dokładny adres

Po zakończeniu naprawy serwis wydaje kartę naprawy. Należy ją zachować ponieważ jest ona

„DOWODEM WYKONANIA NAPRAWY PRZEZ AUTORYZOWANY SEWIS”. Dokument ten uprawnia do 12 miesięcznej gwarancji na wymienione części oraz jest podstawą do ewentualnych reklamacji.

Informacje o statusie naprawy można uzyskać kontaktując się z serwisem.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń prowadzi firma

QUADRA-NET Sp. Zo.o.

Tel. 61 / 853 44 44

Tel. Kom. 664 44 88 00

Producent (Gwarant)

CTC Clatronic Sp. Zo.o.

Ul. Brzeska 1

45-960 Opole

Wyprodukowano w Chinach