

## Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.


Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktów.

## UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø20 L-910 oraz bok modułowy po 2 szt.
5. Otwory pod kołki rozporowe należy wykonać ostrym wiertłem –  $\Phi$  12 x110.
6. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
7. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego określonym przeznaczeniem.
10. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować wieszak:
  - Wbić zaślepki w bok modułowy.
  - Przykręcić drążki L-910 do boków modułowych za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (1).
2. W tak skróconym wieszaku zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) boków modułowych i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów(2). Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
3. Wywiercić otwory  $\Phi$  12x110.
  - Wbić w otwory kołki rozporowe  $\Phi$  12x100.
4. Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub  $\Phi$  8x120 w miejscach oznaczonych na rysunku(2).
5. Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
6. Sprawdzić jakość połączeń.

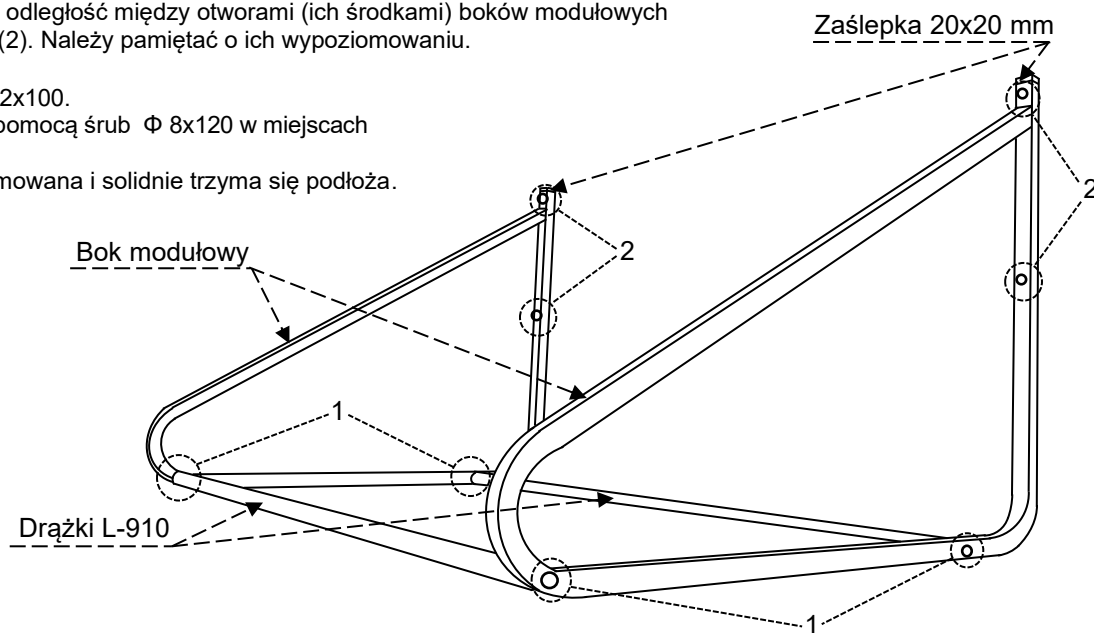

## ZESTAW MONTAŻOWY

Śruba M6x35 4szt.



Kolek rozporowy  $\Phi$  12x100  
ze śrubą  $\Phi$  8x120 4szt.



Zaślepka 20x20mm 2szt.



## Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>  
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417  
☎ 572 415 442

OBRAMET  
05-420 Józefów  
ul. Brzozowa 7  
sklep@obramet.pl