

Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.


Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU


1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø20xL-910, ceownik, profil i skos po 2 szt.
5. Otwory pod kołki rozporowe należy wykonać ostrym wiertłem – Φ 12 x110.
6. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
7. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
10. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Wspornik S

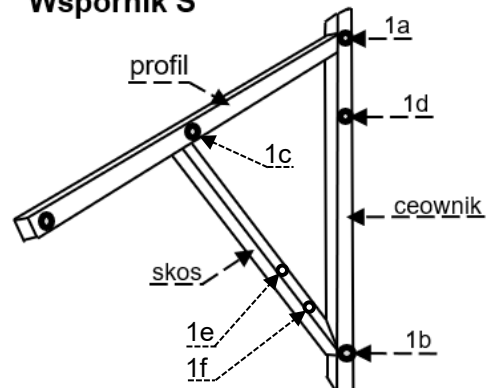

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować wieszak:
 - Wbić zaślepki wiercone we wsporniki S.
 - W zależności od średnicy składanych kół przykręcić profil do ceownika w miejscu oznaczonym jako 1a lub 1d. Dodatkowo można skorzystać z dwustopniowej regulacji drążków poprzez otwory jako 1e i 1f.
 - Przykręcić skos do profilu (1c) i do ceownika (1b) śrubą M6x35.
 - Przykręcić drążki L-910 do wsporników S za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (2).
2. W tak skróconym wieszaku zmierz odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów(3). Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
3. Wywiercić otwory Φ 12x110.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Φ 12x100.
4. Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub Φ 8x100 w miejscach oznaczonych na rysunku(3).
5. Upewnij się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
6. Sprawdzić jakość połączeń.

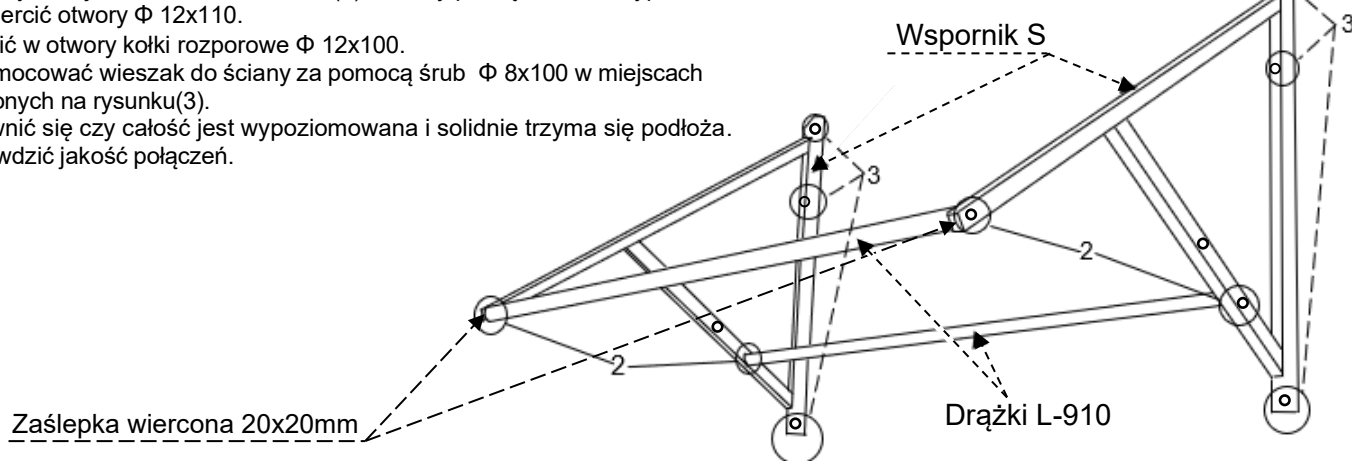

ZESTAW MONTAŻOWY

Śruba M6x35 **10szt.**



Kolek rozporowy Φ 12x100 ze śrubą Φ 8x100 **6szt.**



Zaślepka 20x20mm wiercona **2szt.**



Nakrętka M6 **6szt.**



Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417
 ☎ 572 415 442

Obramet
 05-420 Józefów
 ul. Brzozowa 7
sklep@obramet.pl