


testowana nośność 40 kg modele: PG3, PG3M

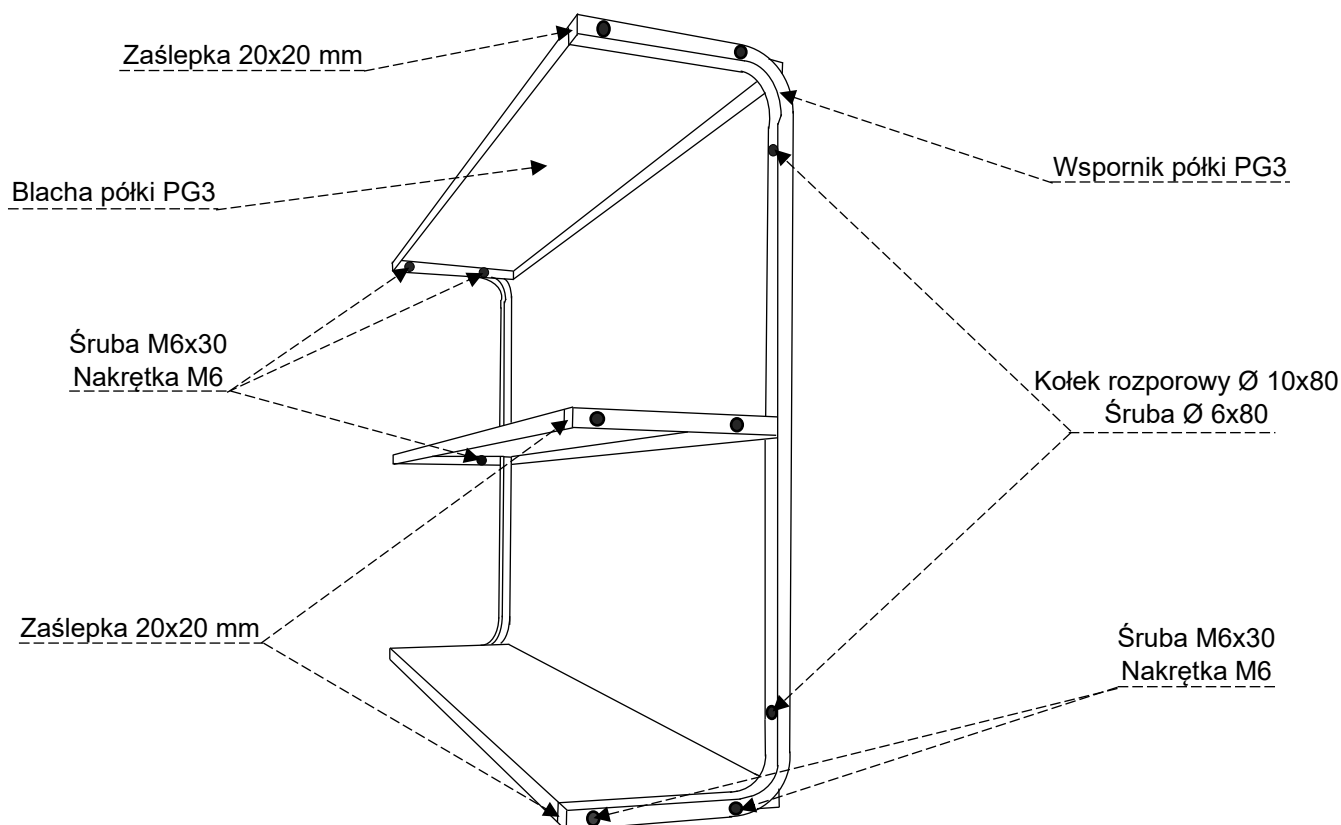

## Zestaw montażowy

Śruba M6x30 12 szt.




Nakrętka M6 12 szt.



Kołek rozporowy Ø 10x60 4 szt.

Śruba Ø 6x80 4 szt.

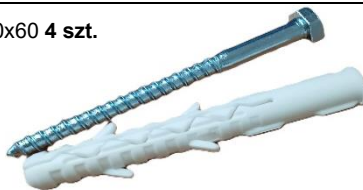

Zaślepka 20x20 mm 6 szt.



## Dziękujemy,

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

## Instrukcja montażu

- Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
- Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: wspornik półki PG3 w ilości 2 sztuki oraz blacha półki PG3 w ilości 3 sztuki.
- Skręcenie półki PG3:
  - Wbić zaślepki w wsporniki (patrz rysunek).
  - Przykręcić półki śrubami M6x35 i nakrętkami M6 do wsporników (patrz rysunek).
  - Sprawdzić czy wszystkie elementy i podzespoły są właściwie połączone.
- Montaż półki PG3:
  - W tak skręconej półce zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów. Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wywiercić otwory średnicy 10 mm i długości około 90 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wbić w otwory kołki rozporowe  $\Phi$  10x80.
  - Przymocować półkę do ściany za pomocą śrub  $\Phi$  6x80.
  - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
- Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
- Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
- Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
- Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
- Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

## Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>  
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417  
☎ 572 415 442

Obramet  
05-420 Józefów  
ul. Brzozowa 7  
sklep@obramet.pl