


- PÓŁKA DODATKOWA PG2D -

testowana nośność 40 kg

**Zestaw montażowy**

Śruba M6x30 4 szt.

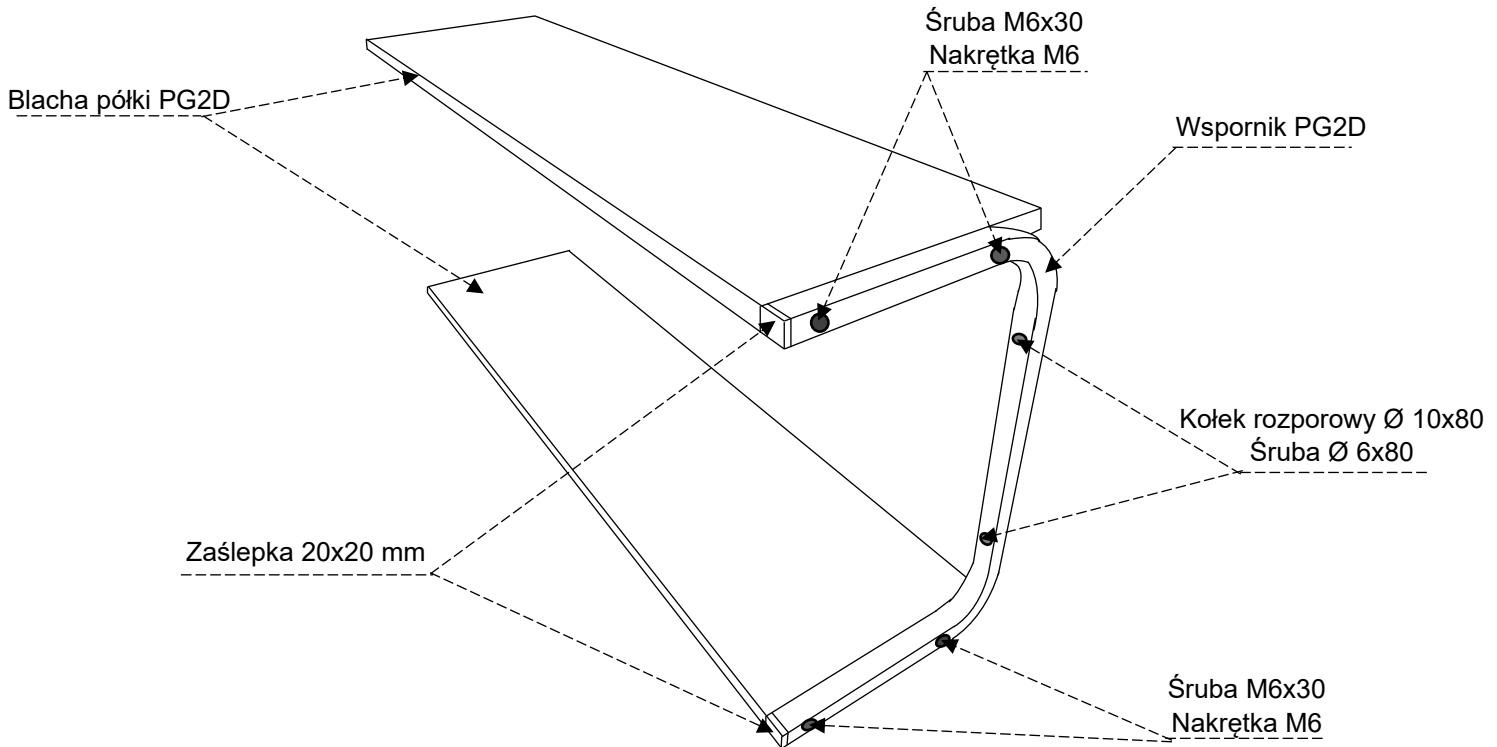

Nakrętka M6 4 szt.



Kołek rozporowy Ø 10x80 2 szt.

Śruba Ø 6x80 2 szt.



Zaślepka 20x20 mm 2 szt.

**Dziękujemy,**

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

Instrukcja montażu

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: wsporniki półki PG2D oraz blacha półki 2 szt. Półka dodatkowa PG2D nie jest półką samodzielną. Stanowi moduł a do jej zamocowania wymagana jest półka podstawowa PG2.
5. Skręcenie półki PG2D:
 - Wbić zaślepki w wspornik PG2D.
 - Gdy wspornik będzie przymocowany do podłoża wtedy przykręcić półkę śrubami M6x35 i nakrętkami M6 do wspornika półki podstawowej PG2 oraz półki dodatkowej PG2D.
 - Sprawdzić czy wszystkie elementy i podzespoły są właściwie połączone.
6. Montaż półki PG2D:
 - Do długości półki 91 cm lub 51 cm (w zależności od modelu) należy dodać około 1 cm. Tak uzyskaną odległość nanieść na podłoże równo z otworami wspornika półki podstawowej PG1. Zaznaczone miejsca wiercenia otworów należy wypoziomować.
 - Wywiercić otwory średnicy 10 mm i długości około 90 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Φ 10x80.
 - Przymocować wspornik PG2D do ściany za pomocą śrub Φ 6x80 a następnie przykręcić półkę śrubami M6x30 oraz nakrętkami M6 do wspornika PG2D oraz półki podstawowej PG2.
 - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
7. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
10. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
11. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwignie półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417
☎ 572 415 442

Obramet
05-420 Józefów
ul. Brzozowa 7
sklep@obramet.pl