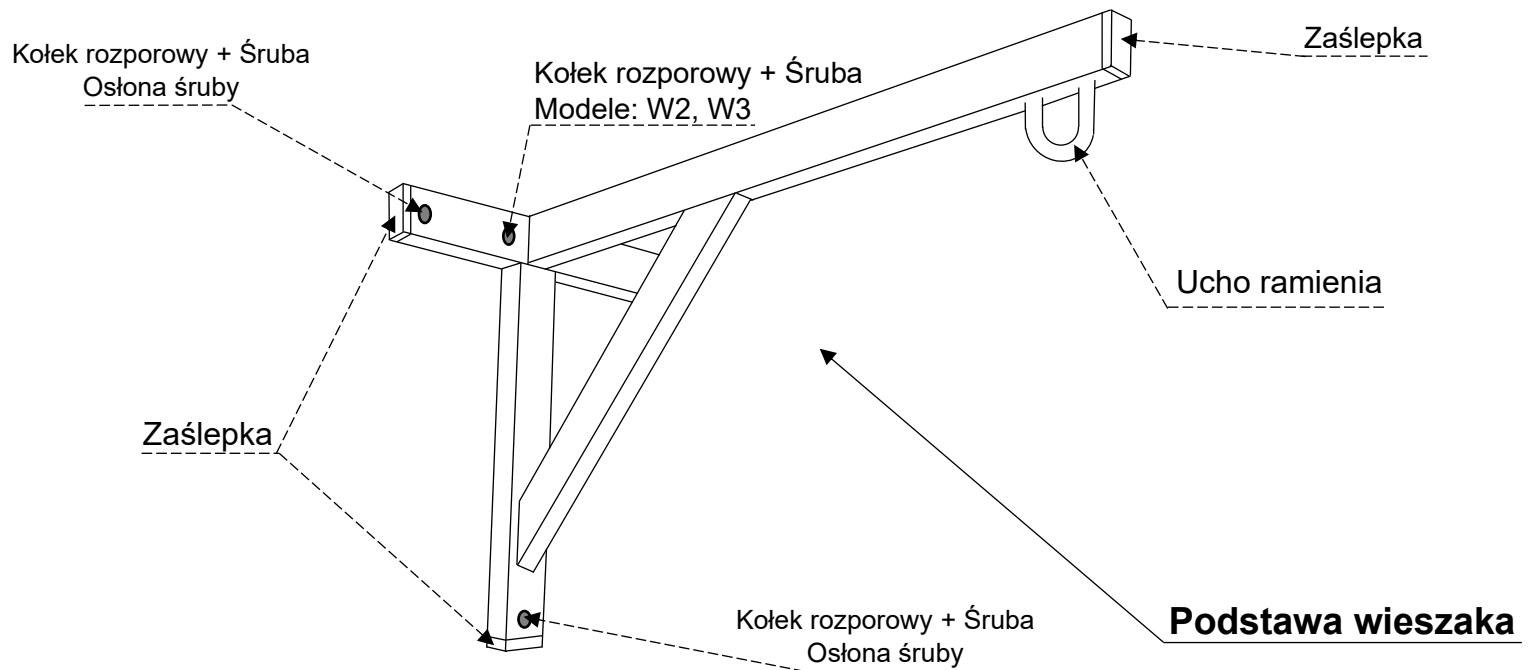


– WIESZAK BOKSERSKI –

Modele: W2, W3, W5

**Zestaw montażowy**

Karabińczyk 1 szt.

**Dla modeli:****W2:** Kołek rozporowy Ø 12x100 5 szt.

Śruba kl. 8x120 5 szt.

W3: Kołek rozporowy Ø 14x100 5 szt.

Śruba kl. 10x140 5 szt.

W5: Kołek rozporowy Ø 12x80 3 szt.

Śruba kl. 8x100 3 szt.



Zaślepka 4 szt.

Rozmiar:**40x20 mm:** modelwieszaka **W2, W5****50x25 mm:** modelwieszaka **W3****Osłona śruby:****W5:** 3 szt.**W2/W3:** 5 szt.**Dziękujemy,**

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

Instrukcja montażu

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podstawa wieszaka bokserskiego.
5. Uzbrojenie wieszaka bokserskiego:
 - Wbić zaślepki w ramiona wieszaka (patrz rysunek).
 - Zacześć karabińczyk na ucho ramienia wieszaka (patrz rysunek).
6. Montaż wieszaka bokserskiego:
 - Zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) ramion wieszaka.
 - Wywiercić otwory średnicy 12 lub 14 mm (w zależności od modelu), i długości około 110 mm i 100 mm w przypadku modelu W5 pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Ø 12x100 lub Ø 14x100 (w zależności od modelu).
 - Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub kl. 8x100, kl. 8x120 lub kl. 10x140 (w zależności od modelu).
 - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
7. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
10. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
11. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Testowana nośność dla poszczególnych modeli: W2-100 kg; W3-120 kg; W5-80 kg. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Dane kontaktowe i adresowe<https://wieszaki24.pl>
<https://obramet.pl>☎ 668 240 417
☎ 572 415 442Obramet
05-420 Józefów
ul. Brzozowa 7
sklep@obramet.pl