

**Dziękujemy**

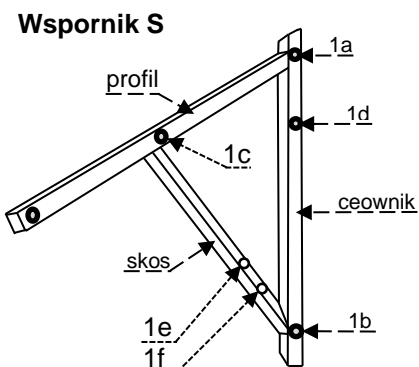
że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

**UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU**

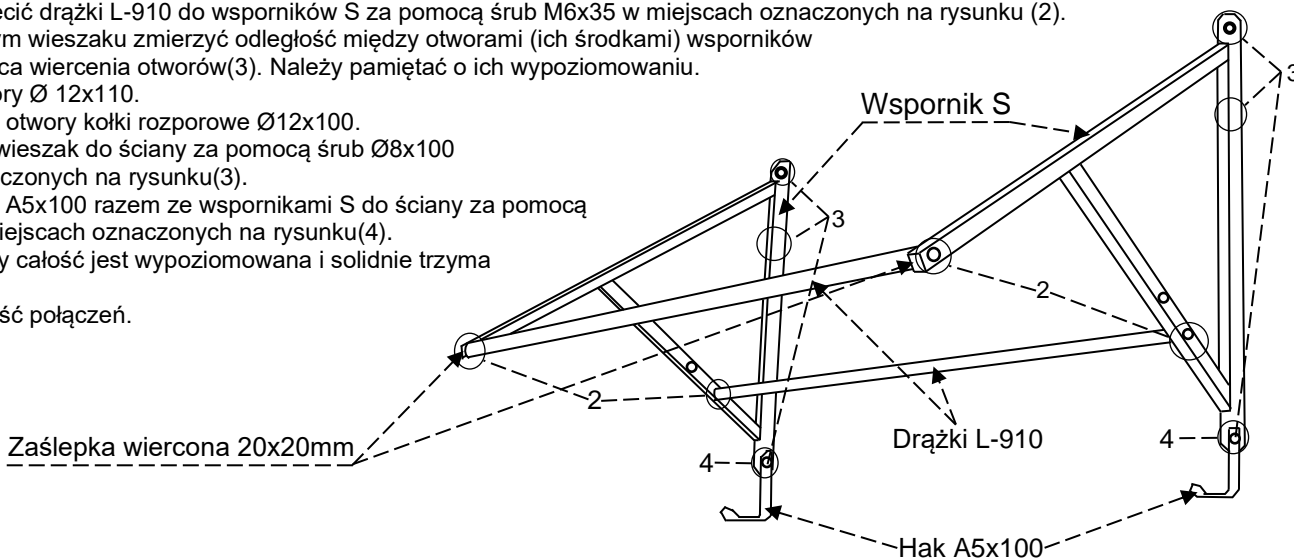
1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek  $\text{Ø}20 \times \text{L-910}$ , hak A5x100, ceownik, profil i skos po 2 szt.
5. Otwory pod kołki rozporowe należy wykonać ostrym wiertłem –  $\text{Ø}12 \times 110$ .
6. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
7. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
10. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

**INSTRUKCJA MONTAŻU****1. Zmontować wieszak:**

- Wbić zaślepki wiercone we wsporniki S.
- W zależności od średnicy składanych kół przykręcić profil do ceownika w miejscu oznaczonym jako 1a lub 1d. Dodatkowo można skorzystać z dwustopniowej regulacji drążków poprzez otwory jako 1e i 1f.
- Przykręcić skos do profilu (1c) i do ceownika (1b) śrubą M6x35.
- Przykręcić drążki L-910 do wsporników S za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (2).

**2. W tak skróconym wieszaku zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów(3). Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.****3. Wywiercić otwory  $\text{Ø}12 \times 110$ .**

- Wbić w otwory kołki rozporowe  $\text{Ø}12 \times 100$ .

**4. Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub  $\text{Ø}8 \times 100$  w miejscach oznaczonych na rysunku(3).****5. Przykręcić haki A5x100 razem ze wspornikami S do ściany za pomocą śrub  $\text{Ø}8 \times 100$  w miejscach oznaczonych na rysunku(4).****6. Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.****7. Sprawdzić jakość połączeń.****ZESTAW MONTAŻOWY**Śruba M6x35 **10szt.**Kolek rozporowy  $\text{Ø}12 \times 100$   
ze śrubą  $\text{Ø}8 \times 100$  **6szt.**Zaślepka 20x20mm  
wiercona **2szt.**Nakrętka M6 **6szt.****Dane kontaktowe i adresowe**