


testowana nośność 40 kg

**Zestaw montażowy**

Śruba M6x30 4 szt.

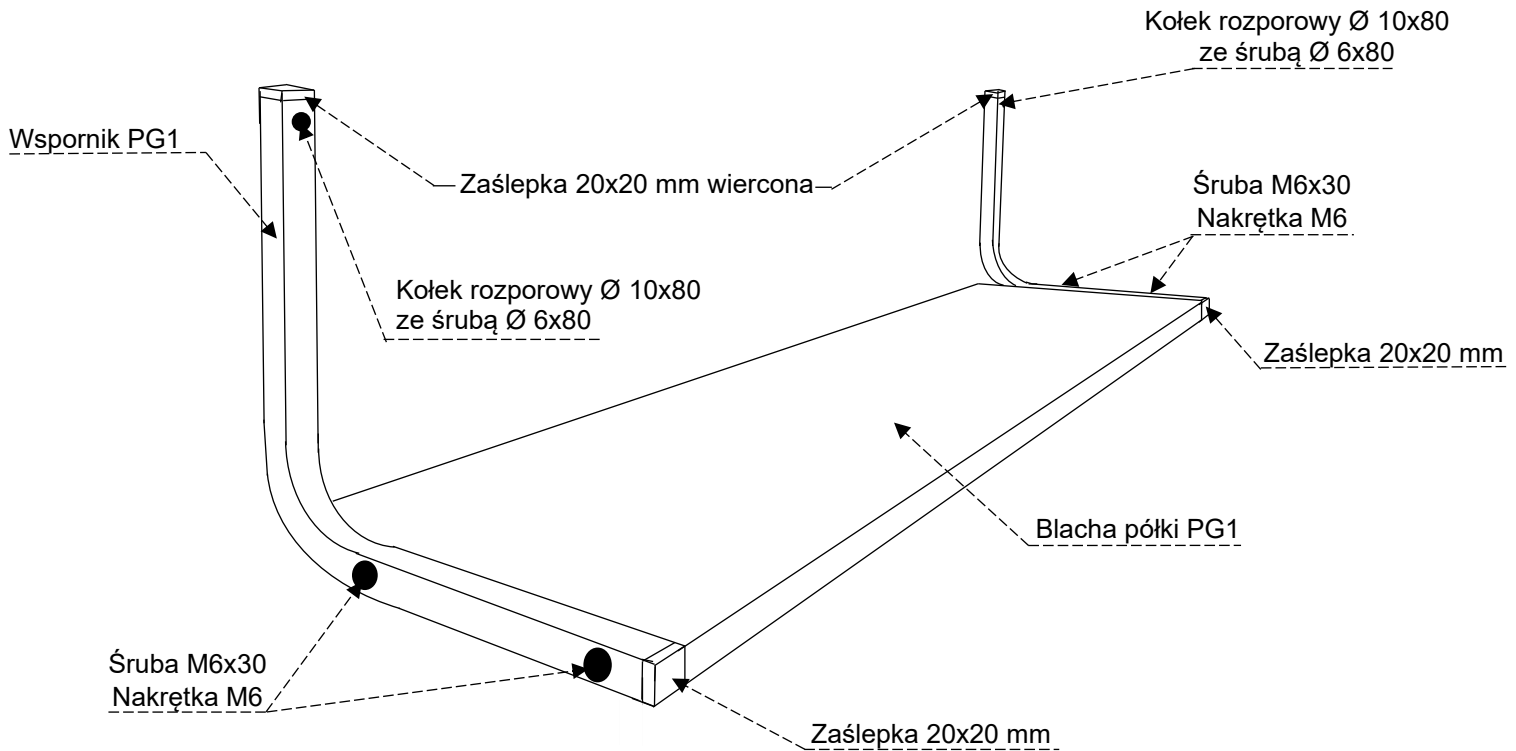

Nakrętka M6 4 szt.



Kolek rozporowy Ø 10x80 2 szt.



Śruba Ø 6x80 2 szt.

Zaślepka wiercona 2 szt.



Zaślepka 20 x20 mm 2 szt.

**Dziękujemy,**

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

**Instrukcja montażu**

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: wsporniki półki PG1 2 szt. oraz blacha półki PG1.
5. Skręcenie półki PG1:
  - Wbić zaślepki w wsporniki. Zaślepki wiercone powinny znaleźć się nad otworami do montażu kołków rozporowych i śrub Ø 6x80 (patrz rysunek).
  - Przykręcić półkę śrubami M6x35 i nakrętkami M6 do wsporników (patrz rysunek).
  - Sprawdzić czy wszystkie elementy i podzespoły są właściwie połączone.
6. Montaż półki PG1:
  - W tak skręconej półce zmierz odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów. Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wywiercić otwory średnicy 10 mm i długości około 90 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wbić w otwory kołki rozporowe Φ 10x80.
  - Przymocować półkę do ściany za pomocą śrub Ø 6x80.
  - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
7. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
10. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
11. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

**Dane kontaktowe i adresowe**

<https://wieszaki24.pl>  
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417  
☎ 572 415 442

Obramet  
05-420 Józefów  
ul. Brzozowa 7  
sklep@obramet.pl