

Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.


Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø20 L-910, bok modułowy M4P po 2 szt. oraz blacha półki PG.
5. Otwory pod kołki rozporowe należy wykonać ostrym wiertłem – Φ 12 x110.
6. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
7. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego określonym przeznaczeniem.
10. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować wieszak:
 - Wbić zaślepki w bok modułowy M4P.
 - Przykręcić drążki L-910 do boków modułowych M4P za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (1).
 - Przykręcić blachę półki PG do boków modułowych M4P za pomocą śrub M6x35 w miejscach oznaczonych na rysunku (3).
2. W tak skróconym wieszaku zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) boków modułowych M4P i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów(2). Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
3. Wywiercić otwory Φ 12x110.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Φ 12x100.
4. Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub Φ 8x120 w miejscach oznaczonych na rysunku(2).
5. Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
6. Sprawdzić jakość połączeń.

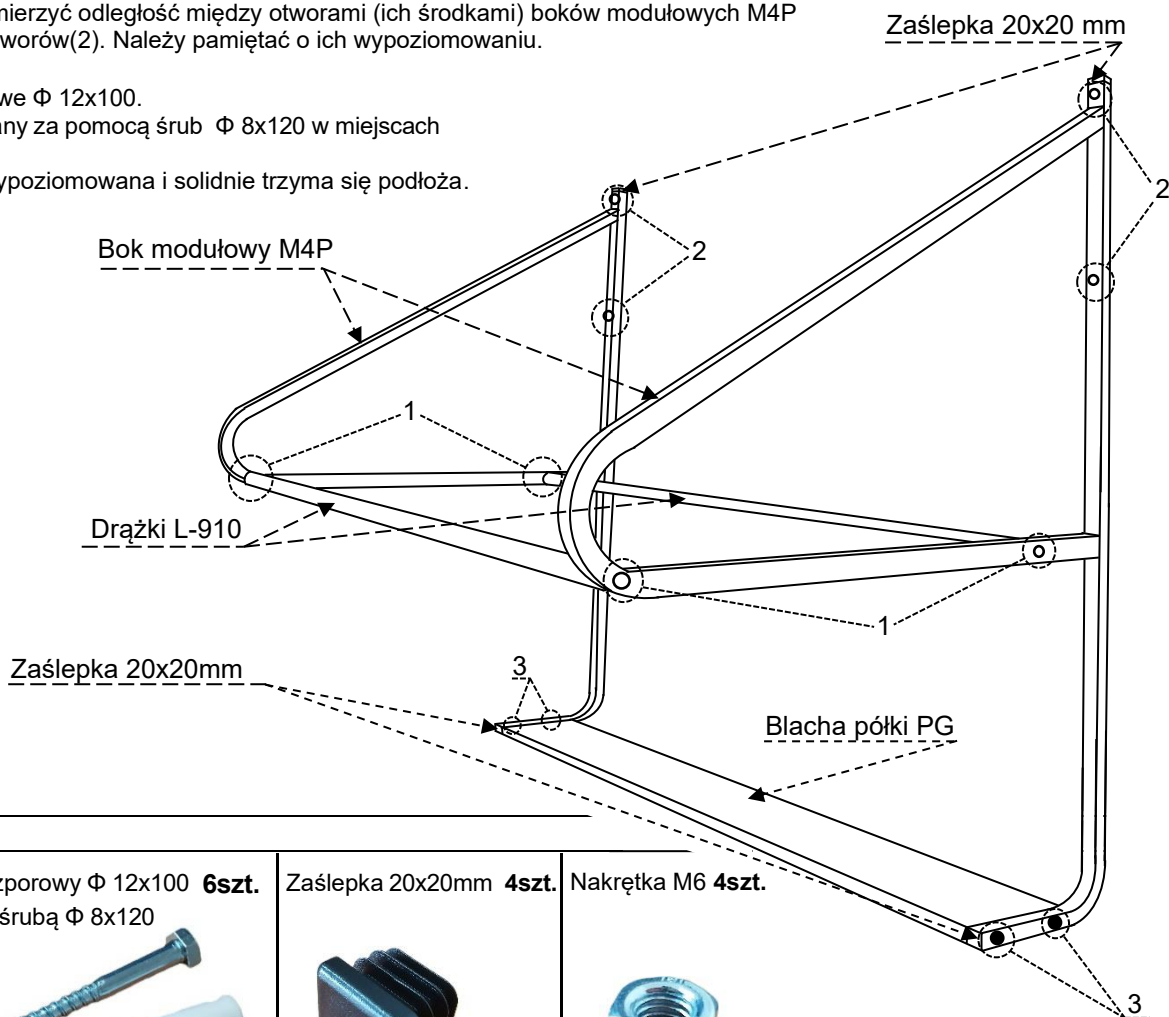

ZESTAW MONTAŻOWY

Śruba M6x35 **8szt.**



Kołek rozporowy Φ 12x100 **6szt.**
ze śrubą Φ 8x120



Zaślepka 20x20mm **4szt.**



Nakrętka M6 **4szt.**



Dane kontaktowe i adresowe

