


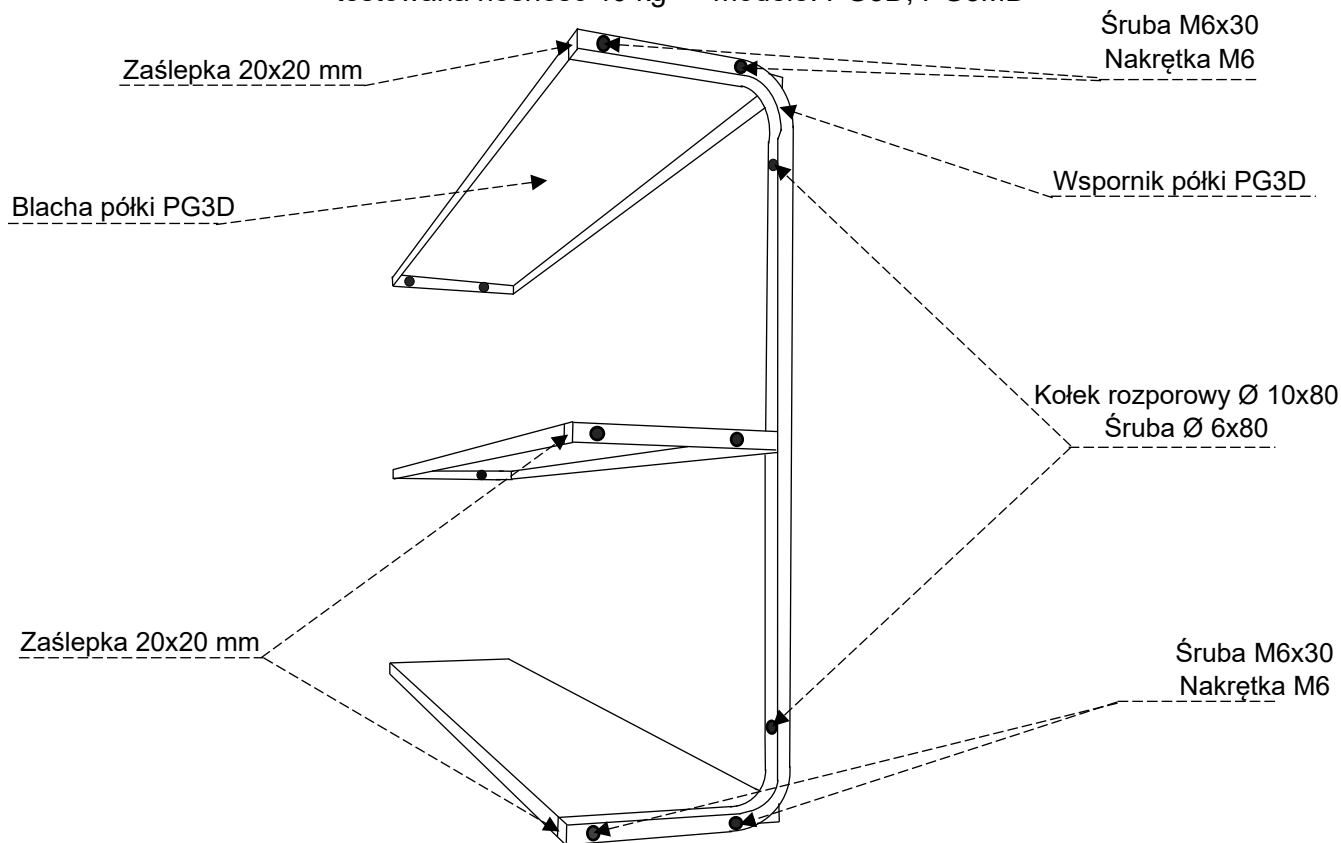

## Zestaw montażowy

Śruba M6x30 **6 szt.**

Nakrętka M6 **6 szt.**

Kolek rozporowy Ø 10x80 **2 szt.**

Śruba Ø 6x80 **2 szt.**

Zaślepka 20x20 mm **3 szt.**


## Dziękujemy,

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

## Instrukcja montażu

- Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
- Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: wspornik półki PG3D oraz blacha półki 3 szt. Półka dodatkowa PG3D nie jest półką samodzielną. Stanowi moduł a do jej zamocowania wymagana jest półka podstawowa PG3.
- Skręcenie półki PG3D:
  - Wbić zaślepki w wspornik PG3D.
  - Gdy wspornik będzie przymocowany do podłoża wtedy przykręcić półkę śrubami M6x35 i nakrętkami M6 do wspornika półki podstawowej PG3 oraz półki dodatkowej PG3D.
  - Sprawdzić czy wszystkie elementy i podzespoły są właściwie połączone.
- Montaż półki PG3D:
  - Do długości półki 91 cm lub 51 cm (w zależności od modelu) należy dodać około 1 cm. Tak uzyskaną odległość nanieść na podłoże równo z otworami wspornika półki podstawowej PG3. Zaznaczone miejsca wiercenia otworów należy wypoziomować.
  - Wywiercić otwory średnicy 10 mm i długości około 90 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
  - Wbić w otwory kołki rozporowe Ø 10x80.
  - Przymocować wspornik PG3D do ściany za pomocą śrub Ø 6x80 a następnie przykręcić półkę śrubami M6x30 oraz nakrętkami M6 do wspornika PG3D oraz półki podstawowej PG3.
  - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
- Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych
- Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
- Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
- Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
- Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwóg półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

## Dane kontaktowe i adresowe

