

# INSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKA REGULOWANEGO CAMB CAAD<sup>EX</sup>


Części:



1 x Panel boczny (prawy)



1 x Panel boczn (lewy)



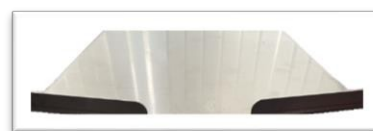


1 x Taca

|   |  |                                                                      |        |
|---|--|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 |  | Nakrętki samohamowne M8, klasa 5.6                                   | 2 szt. |
| 2 |  | Śrub częściowo gwintowanych M8 x 25, klasa 5.6, do pokręteł ręcznych | 2 szt. |
| 3 |  | Śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M8 x 20 7380 A2, jakoś 5.6     | 2 szt. |
| 4 |  | Podkładki M8 DIN 125 (do punktu obrotu)                              | 8 szt. |
| 5 |  | Podkładki płaskie M8 DIN 9021 (do śrub z łbem)                       | 2 szt. |
| 6 |  | Plastikowe pokręta śrubowe M8 D40                                    | 2 szt. |

## Montaż:

1. Zdejmij folię z paneli bocznych i tacy środkowej.
2. Włóż śruby i podkładki do odpowiednich otworów, jak pokazano na schematach montażowych.
3. Dokręć nakrętki samohamowne w punkcie obrotu tak, aby górny panel podstawy przechylnej nadal mógł się poruszać podczas podnoszenia.

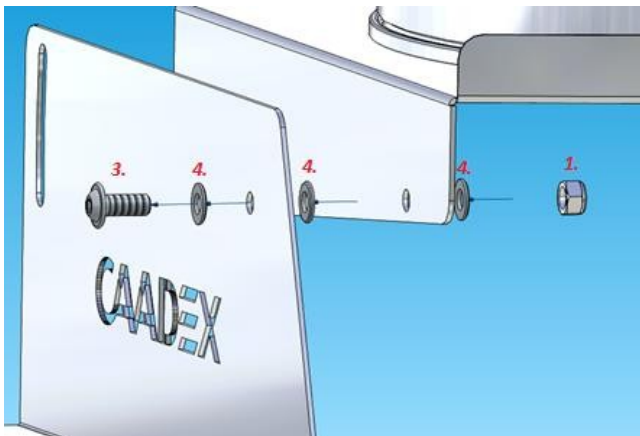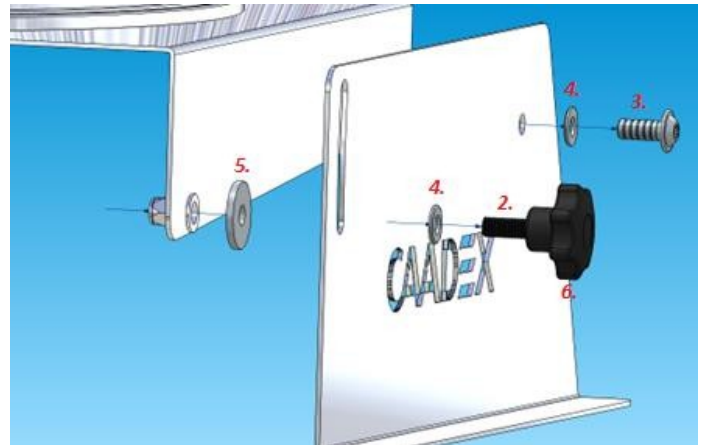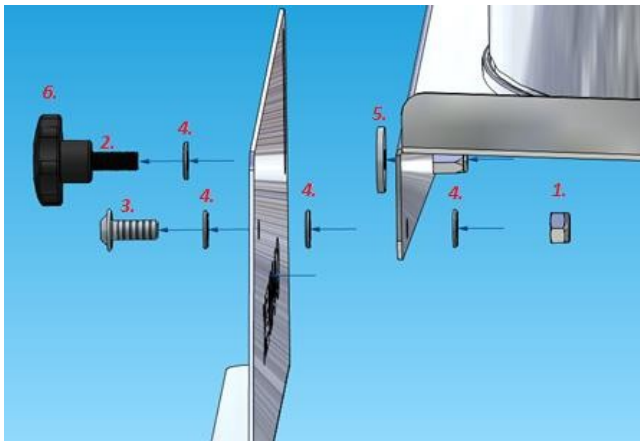

## Regulacja kąta nachylenia:

- Poluzuj czarne śruby radełkowane (pokręta) po obu stronach.
- Podnieś tył stojaka przechylnego na żadaną wysokość.
- Dokręć śruby radełkowane po obu stronach.
- Umieść pojemnik do rozlewania na górze.

Maksymalny udźwig podstawy przechylnej CAADEx wynosi **55 kg**.