

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORU DO ROZLEWANIA MIODU CAADEX


Dziękujemy za wybór pojemnika do rozlewania miodu CAADEX i życzymy wiele radości z użytkowania naszych produktów.

Przygotowaliśmy instrukcję obsługi zaworu do rozlewania miodu, aby zapewnić użytkowanie naszych pojemników do rozlewania miodu zgodnie z ich przeznaczeniem.


Użytkowanie:

Przed waniem miodu do pojemnika do rozlewania miodu CAADEX należy wykonać następujące kroki:

1. Prosimy sprawdzić, czy silikon uszczelniający zawór jest umieszczony we wgłębieniu bez skręcenia. Zewnętrzna część silikonu uszczelniającego jest płaska, a część pasująca do wgłębienia jest zakrzywiona. (Zdjęcie nr 1-2)

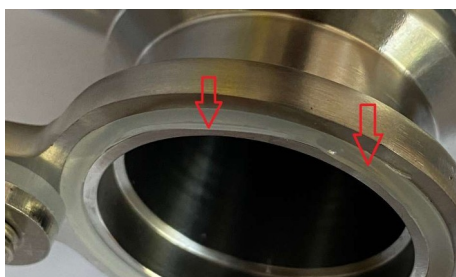

Zdjęcie 1

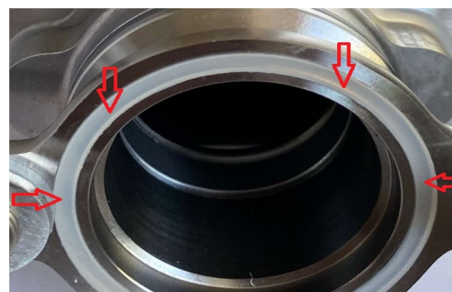

Zdjęcie 2

2. Za pomocą klucza w rozmiarze 10 poluzuj nakrętkę kontruującą na końcu lewej śruby sprężynowej. Użyj klucza imbusowego, aby wyregulować napięcie osi obrotu (za pomocą lewej metrycznej śruby sprężynowej) tak, aby klapą zaworu gilotynowego można było łatwo poruszać i zapewnić prawidłowe blokowanie. Następnie dokręć nakrętkę kontruującą na końcu śruby, co utrwali napięcie osi. Dzięki temu pozycja kłapy zaworu nie zmieni się nawet po wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu. (Zdjęcie nr 3, 4, 5)



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4




Zdjęcie 5

3. Ograniczenia otwarcia zaworu do rozlewania miodu CAADEX należy stosować zgodnie z rysunkiem. Nie należy otwierać kłapy zaworu dalej niż do pozycji pionowej (90°), zapobiegnie to wysunięciu się silikonu uszczelniającego zawór z jego pozycji. (Zdjęcie nr 6-7)



Zdjęcie 6

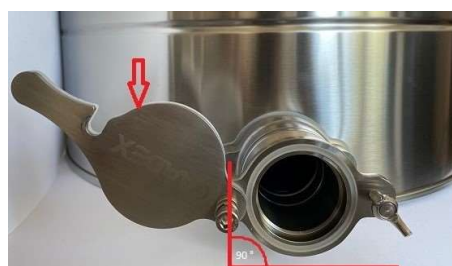

Zdjęcie 7

4. Podczas wielokrotnego otwierania i zamykania kłapy zaworu miodu CAADEX (podczas rozlewania miodu) konieczne jest popychanie kłapy zaworu w kierunku śruby skrzydełkowej, a także w stronę pojemnika, tak aby kłapa zaworu zablokowała się pod dolną krawędzią śruby skrzydełkowej. Zapewni to zamknięcie bez kapania. (Zdjęcie nr 8-9)



Zdjęcie 8



Zdjęcie 9

5. Po zakończeniu rozlewania miodu, gdy w pojemniku nadal znajduje się miód, przekręć śrubę skrzydełkową po prawej stronie zaworu CAADEX zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zawór miodu zostanie całkowicie zamknięty. W takim przypadku pojemnik CAADEX może być używany do przechowywania miodu. (Zdjęcie nr 10)



Zdjęcie 10

Dziękujemy za uwagę i naprawdę mamy nadzieję, że pojemniki do rozlewania miodu CAADEX pomogą Państwu uprościć procesy obsługi miodu.